

- * În funcție de software-ul instalat, de furnizorul de servicii sau de țară, unele prezentări din acest ghid pot să nu se potrivească cu telefonul dvs.
- * În funcție de țară, telefonul sau accesoriile pot să arate diferit față de cele din ilustrațiile din acest ghid.

SAMSUNG ELECTRONICS





SGH-X650

Manualul utilizatorului





Măsuri importante de siguranță



Nerespectarea lor vă poate pune într-o situație periculoasă sau ilegală.

Siguranța în trafic în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi autovehiculul.

Opriți telefonul la alimentarea mașinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală cât și periculoasă.

Opriți telefonul în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele sau alte instituții de sănătate pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare în locul în care vă aflați.

Interferență

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu alte dispozitive, putându-le fi afectată astfel buna funcționare.

Reglementări speciale

Respectați toate reglementările stabilite pentru zona în care vă aflați și opriți întotdeauna telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferențe sau situații periculoase.


Rezistență la apă

Telefonul dumneavoastră nu este impermeabil. Feriți-l de apă.

Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apel de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați .

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul și componentele sale, inclusiv accesoriile acestuia.

Accesorii și baterii

Utilizați numai baterii și accesorii aprobate de Samsung, cum ar fi seturi de căști și cabluri de date pentru PC. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului și poate fi periculoasă pentru dvs.

- Telefonul poate să explodeze dacă bateria este înlocuită cu alta de tip incorect.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.



Ascultarea îndelungată în cască, la un volum ridicat, poate să vă deterioreze capacitatea auditivă.

Service calificat

Numai personalul de service calificat poate repara telefonul dvs.

Pentru informații de siguranță detaliate, consultați "Informații importante pentru sănătate și siguranță" la pagina 69.



Despre acest Ghid

Ghidul utilizatorului vă oferă informații despre modul de utilizare a telefonului. Pentru a afla rapid informații de bază despre telefon, consultați "Noțiuni de bază" și "Mai mult decât telefon".

În acest ghid apar următoarele pictograme pentru instrucțiuni:



Indică faptul că trebuie să acordați atenție sporită informațiilor următoare referitoare la siguranță sau la caracteristicile telefonului.



Indică faptul că aveți posibilitatea să obțineți mai multe informații de pe pagina la care se face referire.



Indică faptul că trebuie să apăsați tastele de navigare pentru a derula la opțiunea specificată și apoi să o selectați.



Indică o tastă a telefonului. De exemplu, [OK/↵]



Indică o tastă funcțională, a cărei funcție este afișată pe ecranul telefonului. De exemplu, <Meniu>



- **Camera foto**

Puteți utiliza modul camerei foto de la telefon pentru a fotografia.

Caracteristici speciale ale telefonului



- **IrDA**

Trimiteți și primiți imagini, sunete și alte date personale printr-un port în infraroșu.



- **Navigator Web**

Accesați Internetul pentru a obține informații de ultimă oră și o varietate largă de conținut media.



- **Agendă telefon**

Stocați numere de telefon de acasă, de la birou sau numere de telefoane mobile pentru contacte.

- **Serviciul de mesaje multimedia (Multimedia Message Service - MMS)**

Puteți trimite și primi mesaje MMS cu o combinație de text, imagini și clipuri audio.



- **Radio FM**

Ascultați stațiile radio FM favorite oricând, oriunde.



- **Joc Java**

Bucurați-vă de jocurile încorporate bazate pe Java™ și descărcați jocuri noi.



- **Calendar**

Puteți ține evidența planificărilor și activităților zilnice, săptămânale și lunare.



- **Înregistrare voce**

Puteți înregistra note vocale.



- **Alarmă**

Utilizați telefonul ca pe un ceas deșteptător pentru a vă trezi dimineața sau pentru a vă notifica un eveniment gata să se producă.

Cuprins

Despachetarea 6

Asigurați-vă că aveți fiecare articol din pachet

Telefonul 6

Taste, caracteristici și locații

Noțiuni de bază 7

Primii pași pentru operarea telefonului

Instalarea și încărcarea telefonului	7
Pornirea sau oprirea.....	8
Tastele și afișajul.....	9
Accesarea funcțiilor din meniu	11
Particularizarea telefonului.....	12
Efectuarea/preluarea apelurilor	13

Mai mult decât telefon 14

Începeți cu camera foto, Web și alte caracteristici speciale

Utilizarea camerei foto	14
Ascultați la radioul FM.....	14
Navigarea pe Web	15

Utilizarea agendei telefonice	16
Trimiterea mesajelor.....	17
Vizualizarea mesajelor	18
Utilizarea caracteristicii în infraroșu.....	18
Gestionarea planificărilor.....	19

Introducerea textului 21

Modurile ABC, T9, Numeric și Simbol

Funcții de apelare 24

Caracteristici de apelare avansate

Funcțiile din meniu 28

Toate opțiunile din meniu listate

Rezolvarea problemelor 67

Ajutor și cerințe personale

Informații importante pentru sănătate și siguranță 69

Index 77

Prezentare generală a funcțiilor din meniu

Pentru a accesa modul Meniu, apăsați <Meniu> în modul Repaus.

1 Meniu SIM-AT ▶ p.32

2 Listă apeluri ▶ p.32

- 1 Apeluri pierdute ▶ p.32
- 2 Apeluri primite ▶ p.33
- 3 Apeluri efectuate ▶ p.33
- 4 Ștergere toate ▶ p.33
- 5 Durată apel ▶ p.33
- 6 Costuri apeluri* ▶ p.33

3 Servicii rețea ▶ p.34

- 1 Redirecționare apeluri ▶ p.34
- 2 Blocare apeluri ▶ p.35
- 3 Apel în așteptare ▶ p.35
- 4 Selectare rețea ▶ p.35
- 5 Identitate apelant ▶ p.36
- 6 Selectare bandă ▶ p.36
- 7 Linie activă* ▶ p.36

4 Setări tonuri ▶ p.36

- 1 Ton apel ▶ p.36
- 2 Ton mesaj ▶ p.37
- 3 Ton pornire/oprire ▶ p.37
- 4 Ton conectare ▶ p.37
- 5 Ton taste ▶ p.37

4 Setări tonuri (continuare)

- 6 Bip la minut ▶ p.37
- 7 Mod silențios ▶ p.37
- 8 Alertă la primirea unui apel ▶ p.38

5 Mesaje ▶ p.38

- 1 Mesaje scurte ▶ p.38
- 2 Mesaj multimedia ▶ p.40
- 3 Mesaj server ▶ p.43
- 4 Mesaje predefinite ▶ p.43
- 5 Mesageria vocală ▶ p.43
- 6 Centru informare ▶ p.44
- 7 Setări ▶ p.44
- 8 Stare memorie ▶ p.46

6 Divertisment ▶ p.46

- 1 Servicii WWW ▶ p.46
- 2 Director multimedia ▶ p.50
- 3 Lumea JAVA ▶ p.51
- 4 Radio FM ▶ p.52

7 Agendă ▶ p.53

- 1 Notă nouă ▶ p.53
- 2 Calendar ▶ p.54
- 3 Listă activități ▶ p.55

7 Agendă (continuare)

- 4 Ceas ▶ p.56
- 5 Alarmă ▶ p.56
- 6 Înregistrare voce ▶ p.57
- 7 Calculator ▶ p.58
- 8 Conversie ▶ p.58
- 9 Numărătoare inversă ▶ p.59
- 10 Cronometru ▶ p.59

8 Cameră foto ▶ p.60

- 1 Fotografiere ▶ p.60
- 2 Fotografii mele ▶ p.62
- 3 Albumele mele ▶ p.62
- 4 Ștergere toate ▶ p.62
- 5 Setări ▶ p.63
- 6 Stare memorie ▶ p.63

9 Setări telefon ▶ p.63

- 1 Setări ecran ▶ p.63
- 2 Mesaj de salut ▶ p.64
- 3 Limbă ▶ p.64
- 4 Securitate ▶ p.65
- 5 Reapelare automată ▶ p.66
- 6 Claritate voce ▶ p.66

9 Setări telefon (continuare)

- 7 Răspuns orice tastă ▶ p.66
- 8 Clapetă activă ▶ p.66
- 9 Taste laterale ▶ p.66
- 10 Activare infraroșu ▶ p.66
- 11 Resetare ▶ p.67

Apăsați <Agendă> în modul Repaus.

Agendă telefon ▶ p.28

- 1 Căutare nume ▶ p.28
- 2 Adăugare înreg. ▶ p.29
- 3 Apelare rapidă ▶ p.30
- 4 Copiere toate în telefon ▶ p.30
- 5 Ștergere toate ▶ p.31
- 6 Număr propriu ▶ p.31
- 7 Grupuri ▶ p.31
- 8 Stare memorie ▶ p.31
- 9 Listă numere servicii* ▶ p.31

* Se afișează numai dacă acceptă cartela SIM.

Despachetarea

Asigurați-vă că aveți fiecare articol din pachet!



Telefon



Adaptor de voiaj



Baterie



Ghidul utilizatorului


Aveți posibilitatea să obțineți diverse accesorii de la distribuitorul local Samsung.



Articolele furnizate cu telefonul și accesorii de la distribuitorul Samsung pot să difere, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

Telefonul

Taste, caracteristici și locații

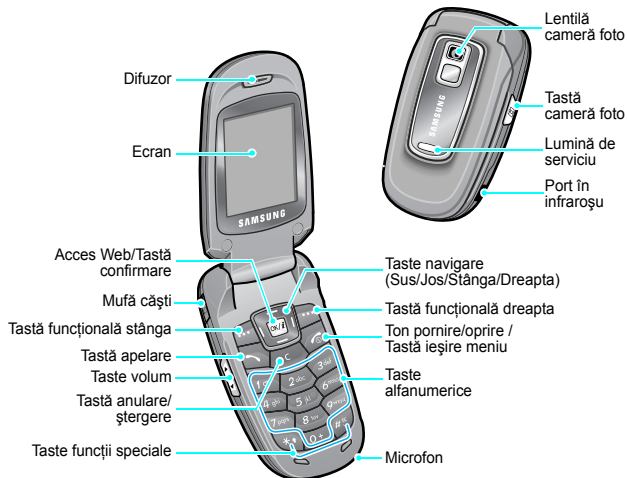

Noțiuni de bază

Primii pași pentru operarea telefonului


Informații despre cartela SIM

Când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, primiți o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului) încărcată cu detaliile abonamentului, precum codul PIN și serviciile opționale disponibile.


Instalarea și încărcarea telefonului

1 Scoateți bateria.

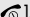

✓ Dacă telefonul este deja pornit, mai întâi închideți-l ținând apăsat [].

2 Introduceți cartela SIM.

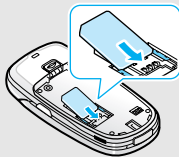


✓ Asigurați-vă că contactele aurii de pe cartelă sunt orientate în jos.

3 Puneți la loc bateria.



4 Introduceți în telefon adaptorul de voiaj.

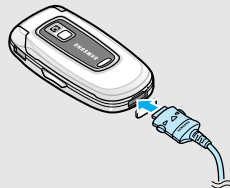

5 Introduceți adaptorul într-o priză standard de curent alternativ.


6 Când telefonul este încărcat complet (pictograma bateriei devine statică), scoateți adaptorul din priză.

7 Scoateți adaptorul din telefon.



Indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată:


- se emite un ton de atenționare,
- se afișează mesajul de baterie descărcată și
- pictograma bateriei descărcate  clipește.

Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se oprește automat. Reîncărcați bateria.


Pornirea sau oprirea

Pornire

Nu porniți telefonul când utilizarea telefoanelor mobile este interzisă.

1. Deschideți telefonul.
2. Țineți apăsat [] pentru a porni telefonul.
3. Dacă este necesar, introduceți codul PIN și apăsați <OK>.

Oprire

1. Deschideți telefonul.
2. Țineți apăsat [].

Tastele și afișajul

Taste



Efectuați funcția indicată pe linia de jos a afișajului.



În modul repaus, se accesează direct următoarele meniuri:

- Sus: **Cameră foto**
- Jos: **Radio FM**
- Stânga: **Creare în Mesaje scurte**
- Dreapta: **Calendar**

În modul Meniu, derulați opțiunile din meniu.



În modul repaus, lansați navigatorul Web.



Efectuați sau preluați un apel.

În modul Repaus, preluați numerele apelate, primite sau pierdute recent.



Ștergeți caractere de pe ecran.

În modul meniu se reîntoarce la nivelul anterior din meniu.

În modul Repaus, când se ține apăsat intră în meniul **Notă nouă**.



Țineți apăsat pentru a porni sau a opri telefonul. Terminați un apel.

În modul Meniu, anulați datele introduse și readuceți telefonul în modul Repaus.



Introduceți numere, litere și unele caractere speciale.

În modul Repaus, țineți apăsat [1] pentru a accesa serverul de mesagerie vocală. Țineți apăsat [0] pentru a introduce un prefix de apel internațional.



Introduceți caractere speciale.

În modul Repaus, se ține apăsat [#] pentru activarea sau dezactivarea modului Silențios. Țineți apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere.



Reglați volumul telefonului.

În mod Repaus, cu telefonul deschis, reglați volumul tonului la tastare.




În modul Repaus, țineți apăsat pentru a porni camera.

În modul Captură face o fotografie.

Ecranul

Aspect

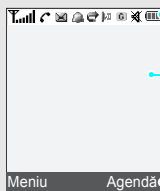

Pictograme

afișarea diverselor pictograme.

Text și grafică

afișarea mesajelor, instrucțiunilor și informațiilor pe care le introduceți.

Indicatoare de funcții ale tastelor funcționale

afișarea funcțiilor atribuite curent tastelor funcționale.

Pictograme



Puterea semnalului primit



Apel în curs



În afara ariei de acoperire; nu aveți posibilitatea să efectuați sau să primiți apeluri



Rețea GPRS



Zona Acasă, dacă v-ați înregistrat la serviciul corespunzător



Zona Birou, dacă v-ați înregistrat la serviciul corespunzător



Mesaj SMS nou



Mesaj MMS nou



Mesagerie vocală nouă



Setare alarmă ► p. 56



Caracteristica de redirectionare a apelurilor este activă ► p. 34



Port infraroșu activ ► p. 66



Setați pentru a vibra la soneria de apel ► p. 36



Mod silențios ► p. 37




Nivel de încărcare a bateriei

Accesarea funcțiilor din meniu

Utilizarea tastelor funcționale

Rolurile tastelor funcționale diferă în conformitate cu funcția utilizată. Linia de jos a ecranului indică rolul lor actual.

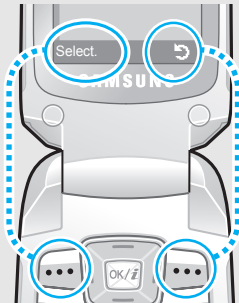

Apăsați tasta funcțională din stânga pentru a selecta opțiunea evidențiată.

Apăsați tasta funcțională din dreapta pentru a reveni la nivelul de meniu anterior.

Selectarea unei opțiuni

1. Apăsați o tastă funcțională.
2. Apăsați tastele de navigare pentru a vă deplasa la opțiunea următoare sau anterioară.
3. Apăsați **<Select.>** sau [OK/↵] pentru a confirma funcția afișată sau opțiunea evidențiată.
4. Pentru a ieși, alegeți una dintre metodele următoare:
 - Apăsați **<↶>** sau [C] pentru a vă deplasa anterior cu un nivel.
 - Apăsați [↶] pentru a reveni în modul Repaus.

Utilizarea comenzilor rapide

Apăsați tastele numerice corespunzătoare opțiunilor pe care le doriți. Pentru numerele de indexare 10 și 11, apăsați respectiv [0] și [*].

Particularizarea telefonului

Limba de afișare

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Setări telefon** → **Limbă** → **Limbă afișare text**.
2. Selectați o limbă.

Melodia soneriei de apel

1. În modul repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Setări tonuri** → **Ton apel**.
2. Selectați o categorie de ton pentru sonerie, **Melodii implicite** sau **Tonurile mele**.
3. Selectați un ton al soneriei.

Imagine de fundal în modul Repaus

- Aveți posibilitatea să setați la ecran o imagine de fundal pentru ecranul de repaus.
1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Setări telefon** → **Setări ecran** → **Imagine fundal**.

2. Selectați o categorie de imagini, **Fundaluri implicite**, **Fotografii** sau **Imagini descărcate**.
3. Selectați o imagine.

Culoarea fundalului modului Meniu

Aveți posibilitatea să schimbați culoarea pentru componentele ecranului, precum barele de titlu și barele de evidențiere.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Setări telefon** → **Setări ecran** → **Culoare meniu**.
2. Selectați un model de culoare.

Modul silențios

Aveți posibilitatea să comutați telefonul în modul silențios pentru a evita să deranjați alte persoane când sună telefonul.



În modul repaus, țineți apăsat [#].

Blocare telefon



Aveți posibilitatea să protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate cu o parolă a telefonului. La pornire, telefonul va solicita parola.

1. În modul repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Setări telefon** → **Securitate** → **Schimbare parolă**.
2. Introduceți parola implicită, **00000000**, apoi apăsați **<OK>**.
3. Introduceți o parolă nouă din 4 până la 8 cifre și apăsați **<OK>**.
4. Introduceți încă o dată parola nouă și apăsați **<OK>**.
5. Selectați **Blocare telefon**.
6. Selectați **Activare**.
7. Introduceți parola și apăsați **<OK>**.

Efectuarea/preluarea apelurilor**Efectuarea unui apel**

1. Introduceți un prefix regional și un număr de telefon.
2. Apăsați [].
3. Pentru a termina apelul, apăsați [].

Preluarea unui apel

1. Când sună telefonul, apăsați [].
2. Pentru a termina apelul, apăsați [].

Reglarea volumului în timpul unui apel

Apăsați [ / ].

Mai mult decât telefon

Începeți cu camera foto, Web și alte caracteristici speciale

Utilizarea camerei foto

Fotografierea

1. În modul Repaus, țineți apăsat [Sus] sau [📷] pentru a porni camera foto.
2. Îndreptați lentila spre subiect și faceți ajustările dorite.
3. Apăsați [OK/📷], tasta funcțională din stânga sau [📷] pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.
4. Apăsați [C] pentru a face altă fotografie.

Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, apăsați [Sus] și selectați **Fotografiile mele**.
2. Selectați fotografia dorită.

Ascultați la radioul FM

Ascultarea radioului

1. În mufa din partea stângă a telefonului introduceți conectorul setului de căști furnizat.
2. În modul repaus, apăsați [Jos].
3. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Radio FM activat**.
4. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a găsi stații radio disponibile.
5. Pentru a opri radioul, deconectați setul de căști de la telefon.

Stocarea unei stații radio

1. În mufa din partea stângă a telefonului introduceți conectorul setului de căști furnizat.
2. Din ecranul Radio FM, apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Radio FM activat**.
3. Derulați la o locație goală.
4. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a găsi stația radio pe care o doriți.
5. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Adăugare**.
6. Introduceți titlul stației și apăsați **<OK>**.
7. Apăsați **<OK>** când se afișează frecvența pentru stația de radio selectată.


Navigarea pe Web

Utilizând un navigator Web încorporat, aveți posibilitatea să accesați cu ușurință Internetul pentru a obține o gamă largă de servicii și informații actuale și pentru a descărca fișiere de pe Internetul.

Lansarea navigatorului Web

În modul Repaus, apăsați [OK/☒].

Navigarea pe Web

- Pentru a derula prin elementele navigatorului, apăsați [Sus] sau [Jos].
- Pentru a selecta un element, apăsați **<✓>**.
- Pentru reveni la pagina anterioară, apăsați **<Înapoi>** sau [C].
- Pentru a utiliza opțiunile, apăsați [✖] sau selectați  în partea superioară a ecranului.

Utilizarea agendei telefonice

Adăugarea unui contact

În memoria telefonului:

1. În modul repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați **<Salvare>**.
2. Selectați **Telefon** → un tip de număr.
3. Introduceți un nume și apăsați **<OK>** pentru a salva contactul.
4. Pentru a salva informații suplimentare, apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Editare număr**, apăsați **<Edit.>** sau apăsați **<Opțiuni>** în fiecare câmp.
5. Introduceți un număr sau o adresă de e-mail sau selectați un ton de sonerie sau o imagine de identificare a apelantului.
6. Apăsați **<OK>** sau **<Select.>**.

Pe cartela SIM:

1. În modul repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați **<Salvare>**.
2. Selectați **SIM**.
3. Introduceți un nume și apăsați **<OK>**.
4. Dacă este necesar, schimbați un număr de locație.
5. Apăsați **<OK>** pentru a salva contactul.

Găsirea unui contact

1. În modul repaus, apăsați **<Agendă>** și selectați **Căutare nume**.
2. Introduceți primele litere ale numelui pe care îl doriți.
3. Selectați o înregistrare.
4. Derulați la un număr și apăsați [↶] pentru a-l apela.

Trimiterea mesajelor

Trimiterea unui mesaj de tip text (SMS)

1. În modul repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje** → **Mesaje scurte** → **Creare**.
2. Introduceți textul mesajului.
3. Apăsați [OK/↵].
4. Introduceți numărul de destinație și apăsați **<OK>**.
5. Apăsați **<Trim.>** pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj multimedia (MMS)

1. În modul repaus, apăsați **<Meniu>** și selectați **Mesaje** → **Mesaj multimedia** → **Creare**.
2. Selectați **Subiect**.
3. Introduceți subiectul mesajului și apăsați **<OK>**.
4. Selectați **Imagine** și selectați un fișier imagine.

5. Selectați **Ton** și selectați un fișier de sunet.
6. Selectați **Mesaj** și introduceți textul mesajului.
7. Apăsați **<Opț.>** și selectați **Terminat**.
8. Când ați terminat, apăsați **<Opț.>** și selectați **Trimitere**.
9. Selectați o locație liberă.
10. Selectați **Număr** sau **E-mail** și introduceți numerele sau adresele de destinație.
În caz contrar, selectați **Agendă telefon** pentru a prelua unul din agenda telefonică.
11. Apăsați **<Trim.>** pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor

Vizualizarea unui mesaj de tip text

Când apare o notificare:

1. Apăsați <Afișare>.
2. Selectați mesajul din Primite.

Din Primite:

1. În modul Repaus, apăsați <Meniu> și selectați **Mesaje** → **Mesaje scurte** → **Primite**.
2. Selectați un mesaj.

Vizualizarea unui mesaj multimedia

Când apare o notificare:

1. Apăsați <Afișare>.
2. Apăsați <Opțiuni> și selectați **Reactivare**.
3. Selectați mesajul din Primite.

Din Primite:

1. În modul Repaus, apăsați <Meniu> și selectați **Mesaje** → **Mesaj multimedia** → **Primite**.
2. Selectați un mesaj.

Accesarea unui mesaj vocal

1. În modul Repaus, țineți apăsat [1].
2. Urmați instrucțiunile de la sistem.


Utilizarea caracteristicii în infraroșu

Telefonul are un port în infraroșu, care vă permite să trimiteți și să primiți date de la diferite tipuri de dispozitive compatibile IrDA.

Trimiterea datelor

1. Accesați o aplicație, **Agendă telefon**, **Camără foto** sau **Director multimedia**.
2. Selectați un element.

3. Apăsați <Opțiuni> și selectați **Trimitere prin infraroșu**.
4. Aliniați porturile în infraroșu de la telefon și de la celălalt dispozitiv.

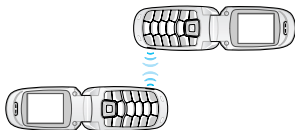

Primirea datelor

1. Treceți caracteristica în infraroșu pe **Activat** (pictograma IrDA se afișează pe linia de sus).
2. Aliniați portul în infraroșu de la telefon cu portul în infraroșu al dispozitivului cu care doriți să partajați informații.

3. Când ați primit date de la alt dispozitiv, vi se solicită să salvați fișierul.
4. Selectați <Da> pentru a salva fișierul în directorul corespunzător.

Gestionarea planificărilor

Crearea unei note

1. În modul Repaus, țineți apăsat [C].
2. Introduceți conținutul notei și apăsați <OK>.
3. Selectați un tip de notă.
4. Selectați o dată din calendar.
5. Pentru **Apelare**, introduceți un număr de telefon pe care trebuie să-l apelați și apăsați <OK>.
Pentru **Aniversare**, treceți la pasul 7.

Crearea unei note

(continuare)

6. Introduceți ora pentru notă și apăsați **<OK>**.
7. Apăsați **<Da>** pentru a seta o alarmă.
8. Introduceți ora la care să sune alarma și apăsați **<OK>**.
9. Selectați un ton pentru alarmă. Nota este salvată.

Accesarea planificării

1. În modul repaus, apăsați [Dreapta].
2. Selectați o dată.
3. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a accesa celelalte elemente planificate pentru ziua selectată.

Introducerea textului

Modurile ABC, T9, Numeric și Simbol

Aveți posibilitatea să introduceți text pentru anumite funcții precum mesagerie, Agendă telefon sau Agendă, utilizând modul ABC, modul T9, modul Număr și modul Simbol.

Schimbarea modului de introducere a textului

- Apăsati tasta funcțională din dreapta și selectați modul dorit.
- Țineți apăsată tasta funcțională din dreapta pentru a comuta între modul T9 și modul ABC.
- Țineți apăsat [#] pentru a comuta în modul Număr.
- Țineți apăsat [*] pentru a comuta în modul Simbol.

Utilizarea modului ABC

Apăsati tasta corespunzătoare până când pe ecran apare caracterul dorit.

Tastă	Caractere în ordinea afișării	
	Literă mare	Literă mică
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ă Â Á Ä 2	a b c ă â á ä 2
3	D E F É 3	d e f é 3
4	G H I Î Í 4	g h i î í 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ó Ö Ő 6	m n o ó ö ő 6
7	P Q R S Ș 7	p q r s ș 7
8	T U V Ț Ú Û Ü 8	t u v ț ú û ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Alte operațiuni în modul ABC

- Pentru a introduce de două ori aceeași literă sau pentru a introduce o altă literă de la aceeași tastă, așteptați deplasarea automată către dreapta a cursorului sau apăsați [Dreapta]. Apoi, introduceți litera următoare.
- Apăsați [#] pentru a insera un spațiu.
- Apăsați [✖] pentru a schimba între majuscule și minuscule. Sunt disponibile Litere mici (Fără indicator), Majusculă inițială (⬆) și Blocare pe majuscule (⬆).
- Pentru a deplasa cursorul, apăsați [Stânga] sau [Dreapta].
- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați [C]. Pentru a goli ecranul, țineți apăsat [C].

Utilizarea modului T9

T9 este un mod predictiv de introducere a textului care vă permite să tastați orice caracter utilizând câte o singură apăsare de tastă.

Introducerea unui cuvânt în modul T9

1. Apăsați [2] până la [9] pentru a începe introducerea unui cuvânt. Apăsați fiecare tastă o dată pentru fiecare literă.

De exemplu, apăsați [7], [2], [5], [8] și [8] pentru a introduce *Salut* în modul T9.

T9 intuiește cuvântul pe care îl tastați și poate să-l schimbe cu fiecare tastă pe care o apăsați.

2. Introduceți cuvântul complet, înainte de a edita sau a șterge caractere.
3. Când cuvântul se afișează corect, treceți la pasul 4. În caz contrar, apăsați [0] pentru a afișa variante de cuvinte alternative pentru tastele pe care le-ați apăsător. De exemplu, pentru *Ea* și *Da* utilizați [3] și [2].
4. Apăsați [#] pentru a insera un spațiu și introduceți cuvântul următor.

Alte operațiuni în modul T9

- Apăsați [1] pentru a introduce automat puncte sau apostrofuri.
- Apăsați [#] pentru a insera un spațiu.
- Apăsați [✖] pentru a schimba între majuscule și minuscule. Sunt disponibile Litere mici (Fără indicator), Majusculă inițială (⬆) și Blocare pe majuscule (⬆).
- Pentru a deplasa cursorul, apăsați [Stânga] sau [Dreapta].

- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați [C]. Pentru a goli ecranul, țineți apăsat [C].

Adăugarea unui cuvânt la dicționarul T9

Această caracteristică se poate să nu fie disponibilă pentru anumite limbi.

1. Introduceți cuvântul pe care îl adăugați.
2. Apăsați [0] pentru a afișa cuvinte alternative pentru apăsările de taste. Când nu mai există cuvinte alternative, pe linia de jos apare **Ortogr.**
3. Apăsați <Ortogr.>
4. Utilizând modul ABC, introduceți cuvântul dorit și apăsați <OK>.

Utilizarea modului numeric

Modul numeric vă permite să introduceți numere.

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care le doriți.

Utilizarea modului Simbol

Modul Simbol vă permite să introduceți simboluri.

Pentru	Apăsați
a afișa mai multe simboluri	[Sus] sau [Jos].
a selecta un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
a șterge simbolurile	[C].
a insera simbolurile	<OK>.

Funcții de apelare

Caracteristici de apelare avansate

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei și numărul de telefon.

- ☒ • Apăsați [C] pentru a șterge ultima cifră sau țineți apăsat [C] pentru a șterge tot ecranul. Aveți posibilitatea să deplasați cursorul pentru a edita o cifră incorectă.
- Țineți apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere.

2. Apăsați [↶].
3. Pentru a termina apelul, apăsați [☎].

Efectuarea unui apel internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat [0]. Apare caracterul +.
2. Introduceți codul țării, prefixul zonei și numărul de telefon, apoi apăsați [↶].

Reapelarea numerelor recente

1. În modul Repaus, apăsați [↶] pentru a afișa lista numerelor recente.
2. Derulați la numărul dorit și apăsați [↶].

Efectuarea unui apel din agenda telefonică

După ce ați stocat un număr în agenda telefonică, aveți posibilitatea să apelați numărul selectându-l din agendă.

► p. 28

De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați caracteristica de apelare rapidă pentru a asocia numerele cel mai frecvent apelate la anumite taste numerice. ► p. 30

Aveți posibilitatea să apelați rapid un număr de pe cartela SIM, utilizându-i numărul locației, asociat la stocare.

1. În modul Repaus, introduceți un număr de locație și apăsați [#].
2. Dacă este necesar, derulați alte numere.
3. Apăsați <Apelare> sau [↶] pentru a apela numărul dorit.

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, telefonul sună și afișează imaginea pentru apelul primit.

Pentru a răspunde la apel, apăsați <Accept> sau [↶].

Sfaturi pentru preluarea unui apel

- Când este activ **Răspuns orice tastă**, aveți posibilitatea să apăsați orice tastă pentru a răspunde la un apel, făcând excepție [📞] și [▲/▼]. ► p. 66
- Când este activată opțiunea **Clapetă activă**, pentru a prelua un apel doar deschideți telefonul. ► p. 66
- Apăsați [📞] pentru a respinge un apel.
- Țineți apăsat [▲/▼] pentru a respinge un apel sau a opri soneria, în funcție de setarea **Taste laterale**. ► p. 66

Vizualizarea apelurilor pierdute

Dacă ați pierdut apeluri, pe ecran se afișează câte apeluri ați pierdut.

1. Apăsați <Pierdut>.

2. Dacă este necesar, derulați apelurile pierdute.
3. Apăsați [↶] pentru a apela numărul dorit.

Utilizarea căștii

Utilizați casca pentru a efectua sau a prelua apeluri fără a ține în mână telefonul.

Conectați casca la mufa din partea stângă a telefonului. Butonul de la cască funcționează după cum urmează:

Pentru	Apăsați
a forma din nou ultimul apel	de două ori și țineți apăsat butonul.
a prelua un apel	și țineți apăsat butonul.
a termina un apel	și țineți apăsat butonul.

Opțiuni în timpul unui apel

În timpul unui apel, aveți posibilitatea să accesați mai multe funcții.

Reglarea volumului în timpul unui apel

Utilizați [▲/▼] pentru a regla volumul din cască în timpul unui apel.

Apăsați [▲] pentru a crește nivelul volumului și [▼] pentru a-l reduce.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua acceptă această funcție, aveți posibilitatea să efectuați un al doilea apel.

1. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Așteptare** pentru a pune apelul în așteptare.
2. Efectuați al doilea apel prin metoda normală.
3. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Schimb** pentru a comuta între apeluri.
4. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Terminare apel reținut** pentru a termina apelul reținut.
5. Pentru a termina apelul curent, apăsați [📞].

Preluarea unui al doilea apel

Aveți posibilitatea să răspundeți la un apel primit când deja vorbiți la telefon, dacă rețeaua acceptă această funcție și dacă ați activat caracteristica de apel în așteptare. ► p. 35

1. Pentru a prelua apelul, apăsați [📞]. Primul apel este automat pus în așteptare.
2. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Schimb** pentru a comuta între apeluri.
3. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Terminare apel reținut** pentru a termina apelul reținut.
4. Pentru a termina apelul curent, apăsați [📞].

Utilizarea opțiunilor în convorbire

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni în timpul unui apel:

- **Difuzor activat/Normală:** activați caracteristica Set difuzor-microfon sau comutați înapoi în modul Normal.
- **Așteptare/Reactivare:** puneți apelul curent în așteptare sau reactivați apelul.
- **Schimb:** comutați între apelul curent și un apel în așteptare în timpul unui apel cu mai mulți participanți.
- **Intrare în conferință:** configurați un apel cu mai mulți participanți prin adăugarea unui apelant în așteptare la un apel activ în momentul respectiv. Aveți posibilitatea să includeți până la 5 persoane într-un apel cu mai mulți participanți.
- **Separare de conferință:** susțineți o conversație privată cu unul dintre cei care iau parte la apelul cu mai mulți participanți. Ceilalți participanți pot să converseze unii cu alții. După conversația privată, selectați **Intrare în conferință** pentru ca ambii participanți la apelul privat să revină la apelul cu mai mulți participanți.

- **Silențios/Microfon pornit:** opriți microfonul telefonului, astfel încât interlocutorul de la telefon să nu vă poată auzi, sau îl porniți din nou.
- **Ton taste oprit/Pornire tonuri taste:** comutați tonurile tastelor pe pornit sau oprit.



Pentru comunicarea cu roboți telefonici sau cu sisteme telefonice computerizate, trebuie să se selecteze **Pornire tonuri taste**.

- **Agendă telefon:** accesați lista de contacte.
- **Trimite DTMF:** trimiteți tonuri DTMF (Dual tone multi-frequency) ca un grup. Tonurile DTMF sunt tonurile utilizate la telefoane pentru apelare prin tonuri; se pot auzi când apăsați tastele numerice. Această opțiune este utilă la introducerea unei parole sau a unui număr de cont atunci când apeleți un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.
- **Mesaj:** accesați mesaje SMS din Primate sau Trimise. De asemenea, aveți posibilitatea să creați și să trimiteți un mesaj SMS.
- **Înregistrare conversație:** înregistrați conversația.

- **Redirecționare:** transferați apelul activ curent către un apelant în așteptare. Cei doi apelanți pot să discute între ei, dar dvs. sunteți deconectat de la apel.
- **Claritate voce pornit/Claritate voce oprit:** eliminați zgomotul de fond și creșteți calitatea convorbirii, astfel încât persoana cu care vorbiți vă poate auzi clar chiar dacă vă aflați într-un loc zgomotos.
- **Terminare apel reținut:** deconectați apelul în așteptare curent.
- **Eliminare:** eliminați pe unul dintre cei care iau parte la apelul cu mai mulți participanți.
- **SIM AT:** accesați servicii suplimentare furnizate de cartela SIM, precum știri, timpul probabil, sport, divertisment și servicii de localizare. Această opțiune este disponibilă dacă utilizați o cartelă SIM care acceptă meniuri SIM Application Toolkit.

Funcțiile din meniu

Toate opțiunile din meniu listate

Agendă telefon

Aveți posibilitatea să stocați numere de telefon pe cartela SIM și în memoria telefonului. Memoriile cartelei SIM și a telefonului, deși sunt fizic separate, sunt utilizate ca o singură entitate numită Agendă telefonică.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Agendă**> în modul repaus.

Căutare nume

Utilizați acest meniu pentru a căuta numere în Agenda telefonică.

Căutarea unei înregistrări

1. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să-l găsiți.
2. Selectați numele din listă.
3. Derulați la un număr și apăsați [↵] pentru a-l apela.

Utilizarea opțiunilor pentru agenda telefonică

În timpul vizualizării detaliilor despre contact, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare număr:** editați informațiile despre contact.
- **Schimbare nume:** schimbați numele contactului.
- **Trimitere mesaj:** trimiteți un mesaj SMS la numărul selectat.
- **Copiere:** copiați numărul selectat în memoria telefonului sau pe cartela SIM.
- **Trimitere prin infraroșu:** trimiteți contactul prin portul în infraroșu.
- **Ștergere înregistrare:** ștergeți contactul.

Adăugare înreg.

Utilizați acest meniu pentru a adăuga un contact în agenda telefonică.

Stocarea unui contact în memoria telefonului

1. Introduceți un număr de telefon și apăsați <**Salvare**>.
2. Selectați **Telefon** → un tip de număr.
3. Introduceți un nume și apăsați <**OK**>.

4. Pentru a salva informații suplimentare, apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a derula la câmpul dorit.
5. Introduceți informații sau schimbați setări.
 - **Mobil/Acasă/Colegi/Fax/Altele:** apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Editare număr** și adăugați un număr în oricare categorie.
 - **E-mail:** apăsați <**Edit.**> și asociați o adresă de e-mail.
 - **Notă:** apăsați <**Edit.**> și adăugați o notă privind persoana.
 - **Grup:** apăsați <**Opțiuni**> și asociați contactul la un grup de apelare.
 - **Imagine:** apăsați <**Opțiuni**> și asociați o imagine ca imagine de identificare a apelantului pentru a vă avertiza despre un apel de la o anumită persoană.
 - **Melodie:** apăsați <**Opțiuni**> și asociați o sonerie care să vă avertizeze în cazul unui apel de la o anumită persoană.
6. Apăsați <**OK**> sau <**Select.**>.

Stocarea unui contact pe cartela SIM

1. Introduceți un număr de telefon și apăsați **<Salvare>**.
2. Selectați **SIM**.
3. Introduceți un nume și apăsați **<OK>**.
4. Dacă este necesar, schimbați un număr de locație.
5. Apăsați **<OK>** pentru a salva contactul.

Apelare rapidă

Utilizați acest meniu pentru a asocia numere de apelare rapidă (de la 2 la 9) pentru opt dintre numerele cel mai frecvent apelate.

Asocierea înregistrărilor de apelare rapidă

1. Selectați o tastă de la **2** la **9**. Tasta **1** este rezervată pentru serverul de mesagerie vocală.
2. Selectați **Editare număr**
3. Introduceți un număr de telefon sau apăsați **<Agendă>** pentru a selecta unul din agenda telefonică.
4. Apăsați **<OK>**.

Gestionarea înregistrărilor de apelare rapidă

Din ecranul Apelare rapidă, apăsați **<Select.>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare număr:** introduceți un număr sau asociați alt număr unei taste.
- **Schimbare nume:** schimbați numele contactului.
- **Ștergere:** ștergeți setarea de apelare rapidă asociată unei taste.

Apelarea numerelor de apelare rapidă

În modul Repaus, țineți apăsată tasta corespunzătoare.

Copiere toate în telefon

Utilizați acest meniu pentru a copia în memoria telefonului toate contactele stocate pe cartela SIM.

Ștergere toate

Utilizați acest meniu pentru a șterge toate contactele stocate pe cartela SIM sau în memoria telefonului.

1. Apăsați **<Select.>** pentru a selecta locațiile de memorie de golit.
2. Apăsați **<OK>**.
3. Apăsați **<Da>** pentru a confirma ștergerea.
4. Introduceți parola telefonului și apăsați **<OK>**.



Parola este prestabilită la **00000000**. Aveți posibilitatea să schimbați această parolă. ► p. 65

Număr propriu

Utilizați această caracteristică pentru a verifica numerele de telefon sau pentru a asocia un nume la fiecare număr. Modificările făcute aici nu afectează numerele reale de abonat de pe cartela SIM.

Grupuri

Utilizați acest meniu pentru a modifica proprietățile grupului de apelare.

Pentru fiecare grup de apelare, sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Melodie:** selectați un ton de sonerie pentru a vă alerta când se primește un apel de la un membru al grupului.
- **Schimbare nume:** schimbați denumirea grupului.
- **Afișare imagine:** bifați imaginea de identificare a grupului, care să vă avertizeze despre un apel de la un membru al grupului.

Stare memorie

Utilizați acest meniu pentru a verifica numărul de contacte stocate în memoria telefonului și pe cartela SIM.

Listă numere servicii

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza lista de numere SDN (Service Dialling Numbers - Numere apelare servicii) asociate de furnizorul de servicii, inclusiv numere de urgență și de obținere a numerelor de telefon ale abonaților. Acest meniu este disponibil numai în cazul în care cartela SIM acceptă SDN.

Derulați la numărul dorit și apăsați **<Apelare>** sau [↵].

Meniu SIM-AT *(Meniu 1)*

Acest meniu este disponibil dacă utilizați o cartelă SIM-AT prin care aveți acces la servicii suplimentare, cum ar fi știri, starea vremii, sport, divertisment și servicii de localizare. Serviciile disponibile pot să difere în funcție de pachetele oferite de furnizorul de servicii.

Pentru detalii, consultați instrucțiunile cartelei SIM sau luați legătura cu furnizorul de servicii.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus și selectați **Meniu SIM-AT**.

Listă apeluri *(Meniu 2)*

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza apelurile pe care le-ați efectuat, le-ați primit sau le-ați pierdut și durata apelurilor. De asemenea, aveți posibilitatea să verificați costul apelurilor, în cazul în care această funcție este acceptată de cartela SIM.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus și selectați **Listă apeluri**.

Apeluri pierdute *(Meniu 2.1)*

Acest meniu afișează cele mai recente apeluri la care nu ați răspuns.

Accesarea unui apel din listă

1. Apăsați [Sus] sau [Jos] pentru a derula lista de apeluri.
2. Apăsați [OK/↵] pentru a vizualiza detaliile unui apel, apăsați [↶] pentru a apela un număr.

Utilizarea opțiunilor pentru lista de apeluri

În timpul vizualizării detaliilor apelului, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Returnare apel:** formați numărul selectat.
- **Trimitere mesaj:** trimiteți un mesaj SMS la numărul selectat.
- **Editare:** editați numărul.
- **Ștergere:** ștergeți numărul selectat.
- **Ștergere toate:** ștergeți toată lista de apeluri.

Apeluri primite (Meniu 2.2)

Acest meniu afișează cele mai recente apeluri primite.

Apeluri efectuate (Meniu 2.3)

Acest meniu afișează cele mai recente apeluri efectuate.

Ștergere toate (Meniu 2.4)

Utilizați acest meniu pentru a șterge toate înregistrările din fiecare tip de apel.

1. Apăsati <**Select.**> pentru a selecta tipurile de apeluri de șters.
2. Apăsati <**OK**>.
3. Apăsati <**Da**> pentru a confirma ștergerea.

Durată apel (Meniu 2.5)

Acest meniu afișează jurnalul pentru duratele apelurilor efectuate și primite. Durata reală facturată de furnizorul de servicii poate să difere.

- **Durata ultimului apel:** verificați durata ultimului apel.

- **Total apeluri efectuate:** verificați durata totală a tuturor apelurilor pe care le-ați efectuat.
- **Total apeluri primite:** verificați durata totală a tuturor apelurilor pe care le-ați primit.
- **Resetare cronometru:** resetați cronometrele de apeluri. Trebuie să introduceți parola telefonului.

☒ Parola este prestabilită la **00000000**. Aveți posibilitatea să schimbați această parolă. ► p. 65

Costuri apeluri (Meniu 2.6)

Această caracteristică de rețea afișează costul apelurilor. Acest meniu este disponibil numai dacă este acceptat de cartela SIM. Rețineți că nu se intenționează utilizarea acestei caracteristici pentru facturare.

- **Costul ultimului apel:** verificați costul ultimului apel.
- **Cost total:** verificați costul total al tuturor apelurilor. În cazul în care costul total depășește costul maxim setat în **Setare cost maxim**, trebuie să resetați cronometrul înainte de a avea posibilitatea să efectuați alt apel.
- **Cost maxim:** verificați limita costului maxim stabilit în **Setare cost maxim**.

- **Resetare contor:** resetati contoarele de cost.
- **Setare cost maxim:** setati costul maxim permis pentru apeluri.
- **Preț/unitate:** setati prețul unitar care se aplică atunci când se calculează costul apelurilor.

Servicii rețea (Meniu 3)

Utilizați acest meniu pentru a accesa serviciile de rețea. Contactați furnizorul de servicii pentru a afla dacă oferă aceste servicii și abonați-vă, dacă doriți.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <Meniu> în modul repaus și selectați **Servicii rețea**.

Redirecționare apeluri (Meniu 3.1)

Acest serviciu de rețea permite redirijarea apelurilor sosite către un număr de telefon pe care îl specificați.

1. Selectați o opțiune de redirecționare a apelurilor:
 - **Redirecționează întotdeauna:** redirecționați toate apelurile.

- **Când e ocupat:** redirecționați apelurile când aveți un alt apel în desfășurare.
 - **Când nu răspund:** redirecționați apelurile atunci când nu răspundeți la telefon.
 - **Fără acoperire:** redirecționați apelurile atunci când nu vă aflați în aria de acoperire a furnizorului de servicii sau când telefonul este oprit.
 - **Anulare toate:** anulați toate opțiunile de redirecționare a apelurilor.
2. Selectați tipul de apeluri de redirecționat.
 3. Apăsați <Activat>. Pentru a dezactiva redirecționarea apelurilor, apăsați <Elimin>.
 4. Introduceți numărul către care urmează a fi redirecționate apelurile și apăsați <OK>.
 5. Dacă ați selectat **Când nu răspund**, selectați durata de întârziere înainte ca rețeaua să redirecționeze un apel și apăsați <Select.>.

Blocare apeluri (Meniu 3.2)

Acest serviciu de rețea vă permite să restricționați apelurile.

1. Selectați o opțiune de blocare a apelurilor:
 - **Toate efectuate:** interziceți efectuarea de apeluri.
 - **Internaționale:** interziceți apelurile internaționale.
 - **Internaționale except. acasă:** când sunteți în străinătate, se pot efectua apeluri numai către numere din țara în care vă aflați și din țara de reședință.
 - **Toate primite:** interziceți apelurile primite.
 - **Toate primite în roaming:** interziceți apelurile primite când utilizați telefonul în afara ariei de acoperire de reședință.
 - **Anulare toate:** anulați toate setările de blocare, permițând trimiterea și primirea în mod normal a apelurilor.
 - **Schimbare parolă blocare:** schimbați parola pentru blocarea apelurilor, obținută de la furnizorul de servicii.
2. Selectați tipul de apeluri de blocat.
3. Apăsăți <**Activat**>. Pentru a dezactiva blocarea apelurilor, apăsați <**Dezact.**>

4. Introduceți parola pentru blocarea apelurilor, furnizată de furnizorul de servicii, și apăsați <**OK**>.

Apel în așteptare (Meniu 3.3)

Acest serviciu de rețea vă informează când cineva încearcă să ia legătura cu dvs. în timpul altui apel.

1. Selectați tipul de apeluri la care se va aplica opțiunea de apel în așteptare.
2. Apăsăți <**Activat**>. Pentru a dezactiva apelurile în așteptare, apăsați <**Dezact.**>

Selectare rețea (Meniu 3.4)

Acest serviciu de rețea vă permite să selectați manual rețeaua, care să se utilizeze când sunteți în roaming în afara zonei de reședință, sau să permiteți selectarea automată a rețelei.

Aveți posibilitatea să selectați o altă rețea decât cea de reședință numai dacă între cele două rețele există un acord de roaming valabil.

Identitate apelant (Meniu 3.5)

Acest serviciu de rețea vă permite să împiedicați afișarea numărului dvs. pe telefonul persoanei apelate.

Dacă selectați **Implicit**, telefonul va utiliza setarea implicită furnizată de rețea.



Este posibil ca unele rețele să nu vă permită să modificați această setare.

Selectare bandă (Meniu 3.6)

Pentru ca telefonul să poată efectua și primi apeluri, el trebuie înregistrat la o rețea disponibilă. Telefonul poate lucra cu oricare din următoarele tipuri de rețele: GSM 1900, combinat GSM 900/1800 și bandă triplă (GSM 900/1800/1900).

Țara din care ați cumpărat telefonul stabilește banda implicită pe care o folosește acesta. Când călătoriți în străinătate trebuie să comutați pe o bandă corespunzătoare.

Linie activă (Meniu 3.7)

Unele cartele SIM pot fi utilizate cu două numere de abonat. În cazul în care cartela SIM acceptă această funcție, utilizați acest meniu pentru a selecta linia care este utilizată pentru a efectua apeluri. La apeluri se poate răspunde pe ambele linii, indiferent de linia selectată.

Setări tonuri (Meniu 4)

Utilizați acest meniu pentru a particulariza diverse setări pentru sunete, precum soneria de apel, soneria de mesaje și sunetele de alertă pentru utilizare în diverse situații.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul repaus și selectați **Setări tonuri**.

Ton apel (Meniu 4.1)

Utilizați acest meniu pentru a schimba setările tonurilor pentru apelurile primite.

- **Melodii implicite:** selectați una dintre melodiile implicite pentru a fi utilizată ca ton pentru sonerie.

- **Tonurile mele:** selectați o melodie descărcată pentru a fi utilizată ca ton pentru sonerie.
- **Volum sonerie:** selectați un volum pentru sonerie.
- **Tip de avertizare:** specificați modul în care veți fi informat despre apelurile primite.

Ton mesaj (Meniu 4.2)

Utilizați acest meniu pentru a schimba setările tonurilor pentru mesajele SMS sau MMS primite.

- **Melodie:** selectați unul dintre tonurile pentru mesaje.
- **Tip avertizare:** specificați modul în care sunteți informat despre mesajele primite.
- **Repetare:** specificați frecvența cu care telefonul vă informează despre un mesaj nou.

Ton pornire/oprire (Meniu 4.3)

Utilizați acest meniu pentru a activa sau dezactiva melodia pe care telefonul o redă la pornire sau la oprire.

Ton conectare (Meniu 4.4)

Utilizați acest meniu pentru a seta telefonul să emită un semnal sonor când un apel efectuat se conectează la sistem.

Ton taste (Meniu 4.5)

Utilizați acest meniu pentru a selecta tonul pe care îl emite telefonul când apăsați o tastă.



Aveți posibilitatea să ajustați volumul pentru tonul tastaturii utilizând [▲/▼] în modul Repaus.

Bip la minut (Meniu 4.6)

Utilizați acest meni pentru a seta telefonul astfel încât în timpul unui apel să emită un semnal sonor după fiecare minut, pentru a vă ține la curent cu durata apelului.

Mod silențios (Meniu 4.7)

Utilizați acest meniu pentru a seta modul în care acționează telefonul pentru a vă alerta despre un anumit eveniment când este în modul silențios.

Alertă la primirea unui apel (Meniu 4.8)

Utilizați acest meniu pentru a seta telefonul să emită un semnal sonor când, în timpul unui apel, primiți un mesaj nou sau se ajunge la ora stabilită pentru o alarmă.

Mesaje (Meniu 5)

Utilizați meniul **Mesaje** pentru a trimite și a primi mesaje text sau mesaje multimedia. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați caracteristicile pentru mesaje server, poștă vocală și mesaje de informare.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus și selectați **Mesaje**.

Mesaje scurte (Meniu 5.1)

Serviciul de mesaje scurte (Short Message Service - SMS) vă permite să trimiteți sau să primiți mesaje de tip text inclusiv imagini, clipuri audio și imagini animate.

Creare (Meniu 5.1.1)

Utilizați acest meniu pentru a crea și trimite un mesaj SMS.

- ☒ Aveți posibilitatea să accesați rapid acest meniu, apăsând [Stânga] în modul Repaus.

1. Introduceți mesajul.

- ☒ Numărul maxim de caractere permise într-un mesaj este diferit în funcție de furnizorul de servicii. Dacă mesajul depășește numărul maxim de caractere, telefonul va scinda mesajul.

2. Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimite:** trimiteți mesajul.
- **Formatare text:** schimbați atributele textului.
- **Adăugare tip de media/Adăugare emoticon:** adăugați în text o imagine, o imagine animată sau un emoticon.
- **Mesaje predefinite:** inserați în text un model text.
- **Salvare mesaj:** salvați mesajul în Trimise.

3. Când ați terminat, apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Trimite**.

4. Introduceți un număr de destinație sau apăsați **<Agendă>** pentru a selecta unul din agenda telefonică și apăsați **<OK>**.

Pentru a trimite mesajul către mai mulți destinatari, completați câmpurile de destinație suplimentare.

5. Apăsați **<Trim.>** pentru a trimite mesajul.

Primate (Meniu 5.1.2)

Utilizați acest meniu pentru a accesa mesajele SMS primite.

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Trimitere mesaj răspuns:** răspundeți expeditorului.
- **Returnare apel:** formați numărul de telefon al expeditorului.
- **Ștergere adresă:** extrageți din mesaj URL-uri, adrese de e-mail sau numere de telefon.
- **Trimitere:** redirecționați mesajul către alte persoane.
- **Editare:** editați mesajul.
- **Extragere tip media:** salvați elemente media din mesaj în memoria telefonului.

- **Redirecționare:** mutați mesajul între cartela SIM și memoria telefonului.

Trimise (Meniu 5.1.3)

Utilizați acest meniu pentru a accesa mesaje SMS pe care le-ați trimis sau pe care le-ați salvat pentru a le trimite ulterior.

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Ștergere adresă:** extrageți din mesaj URL-uri, adrese de e-mail sau numere de telefon.
- **Trimitere:** trimiteți sau retrimiteți mesajul.
- **Editare:** editați mesajul.
- **Redirecționare:** mutați mesajul între cartela SIM și memoria telefonului.

Emoticon predefinit (Meniu 5.1.4)

Telefonul oferă emoticon-uri prestabilite, astfel încât aveți posibilitatea să le preluați și să le inserați când compuneți un mesaj SMS. Utilizați acest meniu pentru a crea sau edita emoticon-uri.

Crearea unui emoticon

1. Selectați **Emoticon-urile mele**.
2. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Adăugare**.
3. Introduceți un emoticon și apăsați **<OK>**.

Utilizarea opțiunilor pentru emoticon-uri

Din ecranul **Emoticon-urile mele**, apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editați emoticon-ul.
- **Trimite**: creați și trimiteți un SMS utilizând emoticon-ul.
- **Ștergere**: ștergeți emoticon-ul.

Ștergere toate (Meniu 5.1.5)

Utilizați acest meniu pentru a șterge toate mesajele din fiecare cutie de mesaje.

1. Apăsați **<Select.>** pentru a selecta cutiile de mesaje de golit.
2. Apăsați **<OK>**.
3. Apăsați **<Da>** pentru a confirma ștergerea.

Mesaj multimedia (Meniu 5.2)

Serviciul de mesaje multimedia (Multimedia Message Service - MMS) livrează mesaje care conțin o combinație de text, imagini, voce și sunet, de la telefon la alt telefon sau de la telefon la o adresă de e-mail.

Creare (Meniu 5.2.1)

Utilizați acest meniu pentru a crea și trimite un mesaj MMS.

1. Selectați linia **Subiect**.
2. Introduceți subiectul mesajului și apăsați **<OK>**.
3. Selectați linia **Imagine** sau **Ton** și adăugați un fișier imagine sau audio.



- Dimensiunea maximă permisă pentru un mesaj poate să fie diferită, în funcție de furnizorul de servicii.
- În funcție de tipul de fișier sau de sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor), unele fișiere nu pot fi redirecționate.

4. Selectați linia **Mesaj** și introduceți textul mesajului.
5. Apăsați **<Opt.>** și selectați **Terminat**.
6. Apăsați **<Opt.>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Examinare:** vizualizați mesajul, așa cum va fi afișat pe telefonul destinatarului.
 - **Trimitere:** trimiteți mesajul.
 - **Adăugare pagină:** adăugați pagini. Treceți de la o pagină la alta apăsând [Stânga] sau [Dreapta] în ecranul mesajului.
 - **Cronometrare pagină:** schimbați durata de afișare a paginii. După timpul specificat, ecranul trece automat la pagina următoare.
 - **Efect text:** schimbați atributele textului.
 - **Ștergere subiect/Ștergere imagine/Ștergere sunet/Ștergere mesaj:** eliminați un element adăugat.
 - **Ștergere pagină:** ștergeți o pagină adăugată.
 - **Salvare mesaj:** salvați mesajul în cutia **Ciornă** sau în cutia **Directorul meu**.
7. Când ați terminat, apăsați <**Opt.**> și selectați **Trimitere**.
 8. Selectați un câmp de destinație gol.
 9. Selectați **Număr** sau **E-mail** pentru a introduce un număr de telefon sau o adresă de e-mail. În caz contrar, selectați **Agendă telefon** pentru a selecta unul din agenda telefonică.

Pentru a trimite mesajul către mai mulți destinatari, completați câmpurile de destinație suplimentare.

10. Apăsați <**Trim.**> pentru a trimite mesajul.

Primate (Meniu 5.2.2)

Utilizați acest meniu pentru a accesa mesajele MMS pe care le-ați primit. Următoarele pictograme pot să apară în lista de mesaje pentru a arăta starea mesajului:

-  Notificare MMS
-  Mesaj MMS



În funcție de sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor), este posibil ca mesajele care au conținut Web să nu poată fi redirecționate.

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <**Opt.**> pentru a accesa următoarele opțiuni:






- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Redare:** redați mesajul.
- **Răspuns:** răspundeți expeditorului.
- **Răspuns la toate:** trimiteți un răspuns către expeditor și către toți ceilalți destinatari.
- **Transfer:** redirecționați mesajul către alte persoane.

- **Returnare apel:** formați numărul de telefon al expeditorului.
- **Extragere tip de media:** salvați elemente media din mesaj în memoria telefonului.
- **Ștergere adresă:** extrageți din mesaj URL-uri, adrese de e-mail sau numere de telefon.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile mesajului.
- **Mutare în directorul meu:** mutați mesajul în cutia Directorul meu.

Trimise (Meniu 5.2.3)

Utilizați acest meniu pentru a accesa mesaje MMS pe care telefonul le-a trimis sau pe care nu a reușit să le trimită.

Pentru afișarea stării mesajului, sunt disponibile următoarele pictograme:

-  în curs de trimitere
-  trimis
-  se reîncearcă trimiterea
-  trimiterea nu a reușit
-  deschis de destinatar

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <Opt.> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Redare:** redați mesajul.
- **Trimitere:** trimiteți sau retrimiteți mesajul.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile mesajului.
- **Mutare în directorul meu:** mutați mesajul în cutia Directorul meu.

Ciornă (Meniu 5.2.4)

Utilizați acest meniu pentru a accesa mesaje MMS pe care le-ați salvat pentru a le trimite ulterior.

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <Opt.> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimitere:** trimiteți mesajul.
- **Redare:** redați mesajul.
- **Ștergere:** ștergeți mesajul.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile mesajului.

Directorul meu (Meniu 5.2.5)

Utilizați acest meniu pentru a salva mesajul pe care l-ați salvat utilizând opțiunea **Mutare în directorul meu** în timpul citirii unui mesaj.

Ștergere toate (Meniu 5.2.6)

Utilizați acest meniu pentru a șterge toate mesajele din fiecare cutie de mesaje.

1. Apăsați <**Select.**> pentru a bifa cutiile de mesaje de golit.
2. Apăsați <**OK**>.
3. Apăsați <**Da**> pentru a confirma ștergerea.

Mesaj server (Meniu 5.3)

Utilizați acest meniu pentru a accesa mesaje primite de la serverul Web.

- **Prime**: accesați mesajele server pe care le-ați primit.
- **Setări**: determinați dacă telefonul primește sau nu mesaje server.

Întotdeauna: telefonul primește mesaje server.

Niciodată: telefonul respinge mesajele server.

Opțional: telefonul primește mesaje server de la serverul Web specificat.

- **Ștergere toate**: ștergeți toate mesajele server.

Mesaje predefinite (Meniu 5.4)

Utilizați acest meniu pentru a face modele de text din mesaje utilizate frecvent, astfel încât să aveți posibilitatea să le preluați și să le inserați când compuneți un mesaj.

1. Selectați o locație liberă.
2. Introduceți un mesaj și apăsați <**OK**>.

Mesageria vocală (Meniu 5.5)

Utilizați acest meniu pentru a seta numărul serverului de mesagerie vocală și pentru a vă accesa mesajele vocale.

- ☒ Trebuie să introduceți numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a avea posibilitatea să accesați mesajele vocale. Furnizorul de servicii poate să vă dea numărul serverului de mesagerie vocală.

- **Conectare la mesageria vocală**: conectare la serverul de mesagerie vocală, pentru a vă permite să vă ascultați mesajele.

- **Număr server vocal:** modificați sau introduceți numele și numărul serverului de mesagerie vocală.

Centru informare (Meniu 5.6)

Serviciul de informații (Cell Broadcast - CB) trimite mesaje SMS cu diverse subiecte, cum ar fi vremea sau traficul.

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările pentru serviciu și pentru a accesa mesajele de informare.

- **Citire:** accesați mesajele de informare pe care le-ați primit.
În cutia **Mesaje curente** se salvează mesaje din rețea până când telefonul este oprit. Apăsati <**Opțiuni**> și selectați **Salvare** când apare o notificare de tip pentru a salva în cutia **Arhivă**.
În cutia **Arhivă** se salvează mesaje din rețea pe termen nedefinit.
- **Recepție:** selectați dacă să primiți sau nu mesaje de informare.
- **Canal:** indicați canalele de la care doriți să recepționați mesaje de informare. Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.

- **Limbă:** selectați limbile preferate în care se afișează mesajele difuzate.

Setări (Meniu 5.7)

Utilizați acest meniu pentru a configura diverse opțiuni în vederea utilizării serviciilor pentru mesaje.

Mesaje scurte (Meniu 5.7.1)

Aveți posibilitatea să configurați setările SMS.

- **Centru servicii:** stocați sau schimbați numărul serverului SMS.
- **Perioadă de valabilitate:** setați durata de stocare a mesajelor pe serverul SMS.
- **Tip mesaj:** setați tipul de mesaj implicit. Rețeaua poate face conversia mesajelor în formatul selectat.
- **Cale răspuns:** permiteți destinatarilor să vă răspundă prin serverul dvs. SMS.
- **Raport livrare:** setați rețeaua să vă informeze când au fost livrate mesajele.

- **Suport caractere:** selectați un tip de codare a caracterelor. Dacă selectați Automat, atunci când introduceți un caracter Unicode, telefonul comută tipul de codare din Alfabet GSM în Unicode. Utilizarea codării Unicode va reduce la aproximativ jumătate numărul maxim de caractere dintr-un mesaj. Dacă acest meniu nu este afișat, telefonul oferă implicit codarea automată a caracterelor.

Mesaj multimedia (Meniu 5.7.2)

Aveți posibilitatea să configurați setările MMS.

- **Setări trimitere:** configurați opțiunile pentru trimiterea mesajelor MMS:
 - Prioritate:** setați nivelul de prioritate al mesajelor.
 - Perioadă de valabilitate:** setați durata de stocare a mesajelor pe serverul MMS.
 - Livrare după:** setați o perioadă de întârziere înainte de expedierea mesajelor.
 - Ascunde adresă:** setați ascunderea adresei la telefonul destinatarului.
 - Raport livrare:** setați rețeaua să vă informeze când au fost livrate mesajele.

Confirmare citire: trimiteți o solicitare de confirmare a citirii împreună cu mesajele.

- **Setări primire:** configurați opțiunile pentru primirea mesajelor MMS.
 - Recepție mesaj:** setați modul de primire a unui mesaj.
 - **Manuală:** telefonul descarcă mesaje noi de la serverul MMS utilizând opțiunea **Reactivare**.
 - **Automat:** telefonul descarcă automat mesajele noi de la serverul MMS.
 - **Resping:** telefonul respinge mesajele noi.
 - Respinge anonime:** respingeți mesajele de la expeditori necunoscuți.
 - Respinge reclame:** respingeți reclame.
 - Raport permis:** setați rețeaua să informeze expeditorul când v-a fost livrat un mesaj.
- **Profile MMS:** configurați setările de rețea necesare pentru MMS.



Consultați furnizorul de servicii înainte de a modifica setările MMS de la telefon.

Server curent: selectați un profil.

Setări server: particularizați opțiunile pentru fiecare profil.

- **Nume profil:** asociați un nume la profilul MMS.
- **URL server:** introduceți adresa serverului MMS propriu.
- **Utilizare proxy:** activați sau dezactivați serverul proxy.
- **Setare GPRS:** particularizați setările necesare pentru conectare la rețeaua GPRS.

*Când **Utilizare proxy** s-a setat pe **Activare**:*

Adresă IP: introduceți adresa gateway.

Port IP: introduceți numărul portului.

APN: introduceți numele punctului de acces al gateway-ului rețelei GPRS.

ID conectare: introduceți identitatea utilizatorului.

Parola: introduceți parola.

*Când **Utilizare proxy** s-a setat pe **Dezactivare**:*

DNS1: introduceți adresa principală DNS.

DNS2: introduceți adresa secundară DNS.

APN: introduceți numele punctului de acces al gateway-ului rețelei GPRS.

ID conectare: introduceți identitatea utilizatorului.

Parola: introduceți parola.

Stare memorie (Meniu 5.8)

Utilizați acest meniu pentru a accesa informații privind memoria pentru mesaje SMS și MMS.

Divertisment (Meniu 6)

Meniul **Divertisment** vă permite să utilizați navigatorul Web, să jucați jocuri Java, să accesați imagini și sunete stocate în memoria telefonului și să ascultați la radioul FM.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați **<Meniu>** în modul Repaus și selectați **Divertisment**.

Servicii WWW (Meniu 6.1)

Navigatorul cu Wireless Application Protocol (WAP - Protocol pentru aplicații fără fir) al telefonului vă permite să accesați Internetul. De pe Internetul, aveți posibilitatea să accesați informații actuale și o mare diversitate de conținut media, precum jocuri, imagini de fundal și tonuri de apel.


Pagină de pornire (Meniu 6.1.1)

Utilizați acest meniu pentru a vă conecta telefonul la rețea și a încărca pagina de pornire a furnizorului de servicii Web fără fir. În modul Repaus, aveți posibilitatea să apăsați și tasta [OK/↵].

Navigarea cu navigatorul Web

Pentru	Apăsați
a parcurge elementele din navigator	[Sus] sau [Jos].
a selecta un element din navigator	< ✓ >.
a reveni la pagina anterioară	<Înapoi> sau [C].

Utilizarea opțiunilor pentru navigator

Din orice pagină Web, apăsați [✱] sau selectați  din partea superioară a ecranului pentru a accesa opțiunile următoare:

- **Înapoi:** reveniți la pagina anterioară.
- **Pagină de pornire:** reveniți la pagina de pornire.
- **Ieșire:** ieșiți din navigatorul Web.


- **Reîncărcare:** reîncărcați pagina curentă cu informații actualizate.
- **Afișare URL:** afișați adresa URL a paginii Web curente. De asemenea, aveți posibilitatea să setați pagina curentă ca pagină de start pentru navigatorul Web.
- **Despre...:** vizualizați informații despre versiunea navigatorului Web.

Accesarea altor meniuri ale telefonului

Pentru oricare pagină Web, apăsați [#] pentru a accesa opțiunile următoare:

- **Mergi la URL:** introduceți manual o adresă URL.
- **Favorite:** comutați la meniul **Favorite**.
- **Mesaje:** accesați mesaje SMS din Primite. De asemenea, aveți posibilitatea să creați și să trimiteți un mesaj SMS.
- **Director multimedia:** comutați la meniul **Director multimedia**.

Ieșirea din navigatorul Web

Apăsați [] pentru a termina conexiunea la rețea și a ieși din navigator.

Favorite (Meniu 6.1.2)

Utilizați acest meniu pentru a salva adrese URL pentru a accesa rapid pagini Web.

Adăugarea unui marcaj

1. Selectați o locație liberă.
2. Introduceți o adresă URL și apăsați **<OK>**.
3. Introduceți un titlu pentru elementul favorit și apăsați **<OK>**.

Utilizarea opțiunilor pentru marcaje

După salvarea unui element, apăsați **<Select.>** pentru a accesa opțiunile următoare:

- **Mergi:** accesați pagina Web marcată.
- **Editare:** editați adresa URL și titlul elementului favorit.
- **Ștergere:** ștergeți elementul favorit.

Mergi la URL (Meniu 6.1.3)

Utilizați acest meniu pentru a introduce manual o adresă URL și a accesa pagina Web asociată.

Ștergere cache (Meniu 6.1.4)

Utilizați acest meniu pentru a șterge memoria cache. Memoria cache este o memorie temporară care stochează pagini Web accesare recent.

Setări proxy (Meniu 6.1.5)

Utilizați acest meniu pentru a configura profiluri de conexiune de utilizat pentru navigatorul Web. Ultimul profil accesat este activat automat pentru accesarea Web-ului fără fir.



Consultați furnizorul de servicii înainte de a modifica setările navigatorului de la telefon.

Pentru fiecare server, setați parametrii următori:

- **Nume profil:** introduceți un nume pentru profil.
- **URL pagină de start:** introduceți adresa URL a paginii de utilizat ca pagină de pornire.
- **Purtător:** selectați tipul de purtător din rețea.
- **Utilizare proxy:** activați sau dezactivați serverul proxy.
- **Setare GPRS:** particularizați următoarele setări pentru rețeaua GPRS:

*Când **Utilizare proxy** s-a setat pe **Activare**:*

Adresă IP: introduceți adresa IP a serverului proxy.

Port IP: introduceți numărul portului.

APN: introduceți numele punctului de acces al gateway-ului rețelei GPRS.

ID conectare: introduceți identitatea utilizatorului.

Parola: introduceți parola.

*Când **Utilizare proxy** s-a setat pe **Dezactivare**:*

DNS1: introduceți adresa principală DNS.

DNS2: introduceți adresa secundară DNS.

APN: introduceți numele punctului de acces al gateway-ului rețelei GPRS.

ID conectare: introduceți identitatea utilizatorului.

Parola: introduceți parola.

- **Setare GSM:** particularizați următoarele setări pentru rețeaua GSM:

*Când **Utilizare proxy** s-a setat pe **Activare**:*

Adresă IP: introduceți adresa IP a serverului proxy.

Port IP: introduceți numărul portului.

Formare număr: introduceți numărul de telefon pentru PPP.

ID conectare: introduceți identitatea utilizatorului.

Parola: introduceți parola.

Tip apel date: selectați un tip de apel pentru transmitia datelor.

*Când **Utilizare proxy** s-a setat pe **Dezactivare**:*

DNS1: introduceți adresa principală DNS.

DNS2: introduceți adresa secundară DNS.

Formare număr: introduceți numărul de telefon pentru PPP.

ID conectare: introduceți identitatea utilizatorului.

Parola: introduceți parola.

Tip apel date: selectați un tip de apel pentru transmitia datelor.

Proxy curent (Meniu 6.1.6)

Utilizați acest meniu pentru a activa unul dintre serverele proxy pe care le-ați configurat.

Director multimedia (Meniu 6.2)

Utilizați acest meniu pentru a accesa imagini, note vocale și clipuri sonore stocate în memoria telefonului.

Fotografii (Meniu 6.2.1)

Utilizați acest meniu pentru a accesa fotografiile pe care le-ați făcut.

În timpul examinării unui fișier, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimite:** trimiteți fișierul prin MMS.
- **Trimite prin infraroșu:** trimiteți fișierul prin portul în infraroșu.
- **Redenumire:** schimbați numele fișierului.
- **Ștergere:** ștergeți fișierul.
- **Mutare în album:** mutați fișierul într-unul dintre directoarele **Albumele mele**.
- **Setare ca:** setați imaginea ca imagine de fundal pentru ecranul de repaus sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o înregistrare din agenda telefonică.
- **Protecție:** protejați fișierul la ștergere.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile fișierului.

Imagini descărcate (Meniu 6.2.2)

Utilizați acest meniu pentru a accesa imagini pe care le-ați descărcat de pe Internetul sau le-ați primit în mesaje.

În timpul examinării unui fișier, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa opțiunile următoare:

- **Trimite:** trimiteți fișierul prin MMS.
- **Trimite prin infraroșu:** trimiteți fișierul prin portul în infraroșu.
- **Redenumire:** schimbați numele fișierului.
- **Ștergere:** ștergeți fișierul.
- **Setare ca imagine fundal:** setați imaginea ca fundal pentru ecranul de repaus.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile fișierului.

Tonuri (Meniu 6.2.3)

Utilizați acest meniu pentru a accesa note vocale pe care le-ați înregistrat sau clipuri sonore pe care le-ați descărcat de pe Internetul sau le-ați primit în mesaje.

În timpul examinării unui fișier, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa opțiunile următoare:

- **Trimite:** trimiteți fișierul prin MMS.

- **Trimitere prin infraroșu:** trimiteți fișierul prin portul în infraroșu.
- **Redenumire:** schimbați numele fișierului.
- **Ștergere:** ștergeți fișierul.
- **Setare ca ton sonerie:** setați sunetul ca ton de sonerie.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile fișierului.

Ștergere toate (Meniu 6.2.4)

Utilizați acest meniu pentru a șterge toate elementele media din fiecare cutie media.

Stare memorie (Meniu 6.2.5)

Utilizați acest meniu pentru a verifica volumul total de memorie pentru articole media și volumul de memorie utilizat în prezent din fiecare cutie media.

Lumea JAVA (Meniu 6.3)

Utilizați acest meniu pentru a accesa și a juca jocuri Java și pentru a schimba setările rețelei necesare pentru accesarea serverului Java.

Descărcări (Meniu 6.3.1)

Utilizați acest meniu pentru a accesa jocurile încorporate Java sau aplicațiile Java descărcate.

Accesarea unui joc încorporat

Selectați un joc din lista de jocuri și urmați instrucțiunile de pe ecran. Procedura poate să difere de la joc la joc.

Utilizarea opțiunilor pentru aplicații Java

Din lista de aplicații, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Lansare:** lansați aplicația selectată.
- **Ștergere:** ștergeți aplicația selectată.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile aplicației.

Setări internet (Meniu 6.3.2)

Utilizați acest meniu pentru a configura setările rețelei, necesare pentru accesarea serverului Java.

- **APN:** introduceți numele punctului de acces.
- **ID conectare:** introduceți identitatea utilizatorului.
- **Parolă:** introduceți parola.
- **Setare DNS:** introduceți o adresă DNS.

Stare memorie (Meniu 6.3.3)

Utilizați acest meniu pentru a verifica volumul memoriei utilizate și volumul memoriei disponibile pentru aplicații Java.

Radio FM (Meniu 6.4)

Utilizați acest meniu pentru a asculta muzică sau știri prin radioul FM din telefon.

Pornirea și ascultarea radioului

În primul rând, trebuie să conectați telefonul cu setul de căști, care servesc ca antenă radio.

1. În mufa din partea stângă a telefonului introduceți conectorul setului de căști furnizat.
2. Din ecranul Radio FM, apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Radio FM activat**.
3. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a găsi stația radio pe care o doriți.

De asemenea, aveți posibilitatea să țineți apăsat [Stânga] sau [Dreapta] pentru a scana stațiile radio disponibile.



- Apăsați [▲/▼] pentru a regla volumul.
- Aveți posibilitatea să răspundeți la un apel primit sau să utilizați alte funcții ale telefonului în timp ce ascultați la radio.
- Calitatea transmisiunii radio depinde de acoperirea stației radio din acea zonă.

Configurarea unei liste cu stații radio

Aveți posibilitatea să stocați stațiile radio favorite pentru a le accesa rapid fără să mai căutați prin frecvențele zgomotoase.

1. În mufa din partea stângă a telefonului introduceți conectorul setului de căști furnizat.
2. Din ecranul Radio FM, apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Radio FM activat**.
3. Derulați la o locație goală.
4. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a găsi stația radio pe care o doriți.

De asemenea, aveți posibilitatea să țineți apăsat [Stânga] sau [Dreapta] pentru a scana stațiile radio disponibile.

5. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Adăugare**.
6. Introduceți titlul pentru stație și apăsați <**OK**>.

7. Apăsați **<OK>** când se afișează frecvența pentru stația de radio selectată.

Pentru a asculta stațiile stocate, apăsați [Sus] sau [Jos] din ecranul Radio FM.

Oprirea radioului

Pentru a opri radioul, apăsați **<Opțiuni>** din ecranul radio și selectați **Radio FM dezactivat** sau deconectați setul de căști.

Utilizarea opțiunilor pentru radio

Din ecranul Radio FM, apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa opțiunile următoare:

- **Radio FM activat/Radio FM dezactivat:** porniți sau opriți radioul.
- **Adăugare:** adăugați o stație radio.
- **Editare:** editați titlul sau frecvența pentru o stație radio salvată.
- **Acordare automată:** permiteți telefonului să scaneze automat și să salveze frecvențele radio disponibile.
- **Eliminare:** eliminați stația selectată sau toate stațiile.

- **Difuzor activat/Cască activată:** schimbați modul audio pe difuzorul telefonului sau pe setul de căști.
- **Volum:** selectați volumul pentru radio.

Agendă (Meniu 7)

Caracteristica Agendă vă permite să țineți evidența planificărilor, să faceți o listă de activități sau să setați alarme. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați telefonul ca și dispozitiv pentru înregistrarea vocii, ca și indicator al orei pe glob, ca și calculator, convertor și cronometru.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați **<Meniu>** în modul repaus și selectați **Agendă**.

Notă nouă (Meniu 7.1)

Utilizați acest meniu pentru a crea un element.

- ☒ Aveți posibilitatea să accesați rapid acest meniu ținând apăsată tasta **[C]** în modul Repaus.

1. Introduceți conținutul și apăsați **<OK>**.
2. Selectați un tip de notă.

3. Selectați o dată din calendar.
4. Pentru **Apelare**, introduceți un număr de telefon pe care trebuie să-l apelați și apăsați **<OK>**.
Pentru **Aniversare**, treceți la pasul 6.
5. Introduceți ora pentru notă și apăsați **<OK>**.
6. Apăsați **<Da>** pentru a seta o alarmă.
7. Introduceți ora la care să sune alarma și apăsați **<OK>**.
8. Selectați un ton pentru alarmă.

Calendar (Meniu 7.2)

Utilizați acest meniu pentru a ține evidența planificării lunare.

Consultarea calendarului

Când accesați acest meniu, apare calendarul în Afișare lunară, cu data prezentă indicată printr-o casetă albastră.

Selectarea unei zile

- Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a vă deplasa cu câte o zi.
- Apăsați [Sus] sau [Jos] pentru a vă deplasa cu câte o săptămână.

- Țineți apăsat [Sus] sau [Jos] pentru a vă deplasa cu câte o lună.
- Țineți apăsat [Sus] sau [Jos] pentru a vă deplasa cu câte un an.





Utilizarea opțiunilor pentru calendar

Din calendar, apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Adăugare notă:** adăugați un element nou. ► p. 53
- **Mergi la data:** introduceți data pe care doriți să o accesați.
- **Afișare toate:** vizualizați toate elementele stocate în calendar. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a derula elementele.
- **Ștergere zi:** ștergeți elementele stocate pentru data selectată.
- **Ștergere toate:** ștergeți toate elementele din calendar.

Vizualizarea unui element

Odată ce ați planificat lucrurile, în partea inferioară a calendarului apar următoarele pictograme și numărul de elemente pentru o anumită zi.

-  Elemente programare
-  Activități (elemente Activitate)
-  Apeluri
-  Aniversări

Utilizarea opțiunilor



Când vizualizați un element, apăsați <Opțiuni> pentru a accesa opțiunile următoare:

- **Adăugare:** adăugați un element nou.
- **Ștergere:** ștergeți elementul.
- **Editare:** editați elementul.
- **Mutare:** mutați elementul la o altă dată.
- **Copiere:** copiați elementul la o altă dată.

Listă activități (Meniu 7.3)

Utilizați acest meniu pentru a accesa activitățile pe care le-ați creat în calendar.

Următoarele pictograme din listă indică stările activităților:

-  Activitate nefinalizată
-  Activități finalizate

În timpul vizualizării unei activități, apăsați <Opțiuni> pentru a accesa opțiunile următoare:

- **Adăugare:** adăugați o activitate.
- **Marcare:** schimbați starea activității.
- **Editare:** editați activitatea.
- **Mutare:** mutați activitatea la o altă dată.
- **Copiere:** copiați activitatea la o altă dată.
- **Ștergere:** ștergeți activitatea.
- **Ștergere toate:** ștergeți toate activitățile.

Ceas (Meniu 7.4)

Utilizați acest meniu pentru a schimba ora și data afișate pe telefon. Înainte de setarea orei și a datei, specificați zona orară în **Setare fus orar**.

- **Setare oră:** introduceți ora curentă.
- **Setare dată:** introduceți data curentă.
- **Setare fus orar:** setați zona orei locale și căutați ce oră este în altă parte a lumii.

☒ Pentru a aplica ora de vară la fusable orare, apăsați **<Setare>** și selectați **Setare ora de vară**.

- **Setare format:** selectați formatul pentru oră și dată.

Alarmă (Meniu 7.5)

Utilizați acest meniu pentru a seta alarma. Tipul de alertă pentru o alarmă normală corespunde setărilor pentru tipul alertei de apel. O alarmă pentru deșteptare nu este afectată de profilurile sonore.

Setarea unei alarme

1. Selectați tipul de alarmă.
2. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Zi alarmă**.
3. Apăsați **<Select.>** pentru a selecta zilele în care sună alarma și apăsați **<OK>**.
4. Introduceți ora la care să sune alarma și apăsați **<OK>**.
5. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Ton alarmă**.
6. Selectați un ton pentru alarmă.

Oprirea unei alarme

- Pentru o alarmă care nu este pentru deșteptare, apăsați **<Confirmare>**.
- Pentru o alarmă de deșteptare, apăsați **<Confir.>**.
Apăsați **<Amân.>** pentru a o determina să sune din nou după 5 minute. Aveți posibilitatea să faceți acest lucru de maximum 5 ori.

Dezactivarea unei alarme

1. Selectați alarma pe care doriți s-o dezactivați.
2. Apăsați **<Opțiuni>** și selectați **Eliminare alarmă**.

Setarea alarmei să sune chiar dacă telefonul este oprit

Din ecranul Alarmă, selectați **Pornire automată** → **Activat**.






Dacă telefonul este oprit când este ora să sune alarma, telefonul pornește și sună alarma.

Înregistrare voce (Meniu 7.6)

Utilizați acest meniu pentru a înregistra note vocale și a le examina. O notă vocală poate să dureze până la o oră.

Înregistrare (Meniu 7.6.1)

Utilizați acest meniu pentru a înregistra o notă vocală.

1. Selectați  pentru a începe înregistrarea.
2. Vorbiți în microfon.
 - Selectați  pentru a întrerupe înregistrarea.
 - Selectați  pentru a relua înregistrarea.
3. Când terminați, selectați . Nota vocală se salvează în mod automat.
4. Selectați  pentru a examina nota vocală.

Înregistrări vocale (Meniu 7.6.2)






Utilizați acest meniu pentru a accesa lista de note vocale pe care le-ați înregistrat.

Redarea unei note vocale

Selectați o notă vocală din listă.

În timpul redării:

- Utilizați următoarele butoane de pe ecran:

Butoane	Funcție
	Întrerupe redarea.
	Reia redarea.
	Deplasează înapoi.
	Deplasează înainte.
	Oprește redarea.

- Apăsați [ / ] pentru a regla volumul.

Ștergere toate (Meniu 7.6.3)

Utilizați acest meniu pentru a șterge toate notele vocale din memoria telefonului.

Setări (Meniu 7.6.4)

Utilizați acest meniu pentru a configura setările pentru înregistrarea unei note vocale.

- **Timp de înregistrare:** selectați un mod de înregistrare vocală.
Normal: înregistrați o notă vocală în cadrul limitei memoriei disponibile în prezent.
Dimensiune maximă(pt. MMS): înregistrați o notă vocală pentru adăugare la un mesaj MMS.
- **Volum:** selectați un nivel al volumului pentru înregistrarea unei note vocale.
- **Nume predefinit:** schimbați prefixului implicit pentru numele de fișiere.

Stare memorie (Meniu 7.6.5)

Aveți posibilitatea să accesați informații despre memoria pentru note vocale.

Calculator (Meniu 7.7)

Utilizați acest meniu pentru a efectua funcțiile aritmetice elementare, precum adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea.

1. Introduceți primul număr.
Apăsați [\times] pentru a insera un punct zecimal sau apăsați [#] până când se afișează o paranteză.
2. Apăsați [#] pentru a accesa funcția matematică dorită.
3. Introduceți al doilea număr.
4. Apăsați <Egal> pentru a vizualiza rezultatul.
5. Dacă este necesar, repetați de la pasul 2 pentru a confirma calculul.

Conversie (Meniu 7.8)

Utilizați acest meniu pentru conversii obișnuite, precum cele valutare și de temperatură.

1. Selectați un convertor.
2. Introduceți valoarea pentru care faceți conversia, apoi apăsați [Jos].
 - Apăsați [\times] pentru a insera o virgulă zecimală.

- Apăsați [#] pentru a schimba temperatura în pozitivă (+) sau negativă (-).
- 3. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta unitatea inițială și apăsați [Jos].
- 4. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta unitatea în care faceți conversa.
- 5. Apăsați <OK>.
Se afișează valoarea echivalentă a valorii introduse.

Numărătoare inversă (Meniu 7.9)

Utilizați acest meniu pentru a stabili o perioadă de timp pe care să o contorizeze telefonul. Telefonul va suna o alarmă la expirarea perioadei specificate.

Pornirea numărătoarei inverse

1. Apăsați <Setare>.
2. Introduceți durata pentru care doriți să faceți numărătoare inversă și apăsați <OK>.
3. Apăsați <Pornire> pentru a porni numărătoarea inversă.

Oprirea numărătoarei inverse

- Apăsați orice tastă când sună temporizatorul pentru a-l opri.
- În ecranul Numărătoare inversă, apăsați <Oprire> pentru a opri contorul de timp înainte de a suna.

Cronometru (Meniu 7.10)

Utilizați acest meniu pentru a măsura timpul scurs. Durata maximă de măsurare este de 10 ore.

1. Apăsați <OK> pentru a porni cronometrul.
2. Apăsați <OK> pentru a bifa un interval. Aveți posibilitatea să repetați acest pas pentru un total de 4 intervale.

Cameră foto (Meniu 8)

Aveți posibilitatea să utilizați modulul cameră foto încorporat în telefon pentru a fotografia.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <Meniu> în modul Repaus și selectați **Cameră foto** sau apăsați [Sus].

- ✓ • Nu fotografiați persoane fără a le obține permisiunea.
- Nu fotografiați în locuri în care accesul cu camere de fotografiat nu este permis.
- Nu fotografiați în locuri în care există posibilitatea să încălcați intimitatea altei persoane.

Fotografiere (Meniu 8.1)

Aveți posibilitatea să fotografiați în diverse moduri. Camera realizează fotografii în format JPEG.

- ✓ Când fotografiați în lumină solară directă sau în condiții de luminozitate ridicată, în fotografie pot apărea umbre.

Efectuarea unei fotografii

1. Accesați meniul **Fotografiere** pentru a porni camera foto și pentru a comuta telefonul în modul Captură. În modul Repaus, aveți posibilitatea, de asemenea, să țineți apăsaate tastele [OK/☑] sau [Sus].

2. Faceți modificările dorite.
 - Apăsați <📁> pentru a utiliza opțiunile camerei foto. ► p. 61
 - Utilizați tastatura pentru a schimba setările camerei foto sau pentru a comuta în alte moduri. ► p. 61
3. Apăsați [OK/☑], tasta funcțională din stânga sau [📷] pentru a fotografia. Fotografia este salvată în directorul **Fotografiile mele**.

4. Pentru	Apăsați
a utiliza opțiunile camerei foto	<Opțiuni>. ► p. 62
a șterge fotografia	<Șterg.>.
a reveni în mod Captură	[C].

Utilizarea opțiunilor camerei foto în mod Captură

În modul Captură, apăsați <  > pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Mod:** fotografați în următoarele moduri:
Foto normal: faceți o fotografie în modul normal.
Multi-foto: realizați o serie de instantanee. Selectați numărul de fotografii pe care le va face camera foto.
Mod noapte: realizați fotografii de calitate ridicată în condiții de iluminare redusă.
Numai imaginea selectată: setați telefonul să revină automat în modul Captură după efectuarea unei fotografii.
- **Efecte:** schimbați nuanța culorii sau aplicați un efect special.
- **Rotire:** afișați imaginea în oglindă sau răsturnați imaginea pe verticală.
- **Numărătoare inversă:** setați un interval de timp înainte de fotografierii cu camera foto.
- **Setări:** schimbați setările implicite pentru fotografiere.
 ► p. 63
- **Ajutor:** vizualizați funcțiile tastelor care se pot utiliza în modul Captură.

Utilizarea tastaturii în mod Captură

Când vă aflați în mod Captură, aveți posibilitatea să utilizați tastatura pentru a particulariza setările camerei foto.

Tastă	Funcție
Stânga/ Dreapta	Reglează luminozitatea.
Sus/Jos	Mărește sau micșorează.
▲	Răstoarnă imaginea pe verticală.
▼	Afișează imaginea în oglindă.
1	Schimbă ecranul de previzualizare.
2	Schimbă dimensiunea imaginii.
3	Schimbă calitatea imaginii.
4	Schimbă modul de fotografiere.
5	Schimbă nuanța de culoare sau aplică un efect special.
6	Schimbă setările implicite ale camerei foto. ► p. 63

Tastă	Funcție
7	Setează temporizatorul.
8	Accesează directorul Fotografiile mele .
9	Afișează ajutorul.

Utilizarea opțiunilor referitoare la fotografii

După salvarea unei fotografii, apăsați <Opțiuni> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimitere:** trimiteți fotografia prin MMS.
- **Trimitere prin infraroșu:** trimiteți fotografia prin portul în infraroșu.
- **Redenumire:** schimbați numele fotografiei.
- **Mergi la fotografiile mele:** accesați directorul **Fotografiile mele**. ► p. 50
- **Setare ca:** setați fotografia ca imagine de fundal pentru ecranul de repaus sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o înregistrare din agenda telefonică.
- **Protecție:** protejați fotografia la ștergere.
- **Proprietăți:** accesați proprietățile fotografiei.

Fotografiile mele (Meniu 8.2)

Utilizați acest meniu pentru a accesa fotografiile pe care le-ați făcut. ► p. 50

Albumele mele (Meniu 8.3)

Utilizați acest meniu pentru a vă organiza fotografiile într-un album separat. ► p. 50

Ștergere toate (Meniu 8.4)

Utilizați acest meniu pentru a șterge fotografii din fiecare director și toate fotografiile simultan.

1. Apăsați <Select.> pentru a selecta categoriile de fotografii de șters.
2. Apăsați <OK>.
3. Apăsați <Da> pentru a confirma ștergerea.

Setări (Meniu 8.5)

Utilizați acest meniu pentru a schimba setările implicite pentru efectuarea unei fotografii.

- **Dimensiune fotografie:** selectați o dimensiune pentru imagine.
- **Calitate fotografie:** selectați o calitate a imaginii.
- **Sunet obiectiv:** selectați sunetul care se aude când se apasă declanșatorul obturatorului.
- **Nume implicit:** setați prefixului implicit pentru numele de fișiere.

Stare memorie (Meniu 8.6)

Utilizați acest meniu pentru a verifica volumul memoriei utilizate și volumul memoriei disponibile pentru camera foto.

Setări telefon (Meniu 9)

Utilizați acest meniu pentru a particulariza setările telefonului. De asemenea, aveți posibilitatea să restabiliți setările la valorile lor implicite.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <Meniu> în modul repaus și selectați **Setări telefon**.

Setări ecran (Meniu 9.1)

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările pentru ecran și lumina de fundal.

Imagine fundal (Meniu 9.1.1)

Aveți posibilitatea să configurați afișajul la ecranul de repaus.

- **Fundaluri implicite:** selectați una dintre imaginile implicite pentru a fi afișată.
- **Fotografii:** selectați una dintre fotografiile efectuate.
- **Imagini descărcate:** selectați o imagine descărcată, pentru a fi afișată.
- **Poziție text:** selectați o poziție pentru text. Dacă nu doriți ca în mod Repaus să se afișeze text, selectați **Dezactivat**.
- **Stil text:** selectați un stil sau o culoare pentru font.

Culoare meniu (Meniu 9.1.2)

Aveți posibilitatea să selectați un model de culoare pentru modul Meniu.

Durată lumină fundal (Meniu 9.1.3)

Aveți posibilitatea să selectați durata de timp în care lumina de fundal sau ecranul stau aprinse.

- **Activat:** selectați durata pentru care lumina de fundal rămâne aprinsă.
- **Stinge:** selectați intervalul de timp în care ecranul rămâne în mod Estompat după stingerea luminii de fundal. După un interval de timp specificat, ecranul se stinge.

Luminozitate ecran (Meniu 9.1.4)

Utilizați acest meniu pentru a regla luminozitatea ecranului.

Contrast LCD (Meniu 9.1.5)

Utilizați acest meniu pentru a regla contrastul ecranului. Reglarea contrastului ajută la vizualizarea clară a ecranului în diferite condiții de iluminare.

Culoare font apelare (Meniu 9.1.6)

Utilizați acest meniu pentru a selecta o culoare de font pentru numerele pe care le introduceți când efectuați un apel.

Lumină serviciu (Meniu 9.1.7)

Utilizați acest meniu pentru a activa sau dezactiva utilizarea luminii de serviciu de pe partea frontală a telefonului. Când rețeaua este disponibilă, lumina de serviciu clipește la intervale regulate.

Mesaj de salut (Meniu 9.2)

Utilizați acest meniu pentru a intra în mesajul de salut care este afișat pentru puțin timp când porniți telefonul.

Limbă (Meniu 9.3)

Utilizați acest meniu pentru a selecta, separat, una dintre cele câteva limbi pentru textul de pe ecran și pentru modul de introducere a textului.

Securitate (Meniu 9.4)

Utilizați acest meniu pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate prin gestionarea celor câteva coduri de acces ale telefonului și ale cartei SIM.

- ☒ Dacă introduceți un cod PIN /PIN2 incorect de trei ori la rând, cartela SIM se blochează. Pentru a o debloca, trebuie să introduceți codul PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare). Codurile sunt furnizate de către operatorul de rețea.

Verificare PIN (Meniu 9.4.1)

Codul PIN (Personal Identify Number - Număr personal de identificare) compus din 4 până la 8 cifre vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Când este activată această caracteristică, telefonul solicită codul PIN de fiecare dată când este pornit.

Schimbare PIN (Meniu 9.4.2)

Utilizați acest meniu pentru a schimba codul PIN. Caracteristica Verificare PIN trebuie să fie activată pentru a schimba codul PIN.

Blocare telefon (Meniu 9.4.3)

Utilizați acest meniu pentru a bloca telefonul împotriva utilizării neautorizate. Când este activată această caracteristică, de fiecare dată când porniți telefonul trebuie să introduceți o parolă pentru telefon compusă din 4 până la 8 cifre.

Parola este prestabilită la **00000000**. Pentru a schimba parola, utilizați meniul **Schimbare parolă**.

Schimbare parolă (Meniu 9.4.4)

Utilizați acest meniu pentru a schimba parola telefonului.

Confidențial (Meniu 9.4.5)

Utilizați acest meniu pentru a bloca accesul la mesaje MMS sau fișiere. Când este activată o opțiune de confidențialitate, pentru a accesa elementele sau funcțiile blocate trebuie să introduceți parola telefonului.

Blocare SIM (Meniu 9.4.6)

Acest meniu permite ca telefonul să funcționeze numai cu cartela SIM curentă prin asocierea unui cod de blocare SIM. Pentru a utiliza o altă cartelă SIM, trebuie să introduceți codul de blocare SIM.

Mod FDN (Meniu 9.4.7)

Modul FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată), dacă este acceptat de cartela SIM, vă restricționează apelurile pe care le efectuați la un set limitat de numere de telefon. Când această caracteristică este activată, aveți posibilitatea să apelați numai numere de telefon stocate pe cartela SIM.

Schimbare PIN2 (Meniu 9.4.8)

Dacă este acceptat de cartela SIM, acest meniu se utilizează pentru a schimba codul PIN2 actual.



Reapelare automată (Meniu 9.5)

Utilizați acest meniu pentru a seta telefonul să facă până la 10 încercări de a reapela un număr de telefon după o apelare nereușită.

Claritate voce (Meniu 9.6)

Utilizați acest meniu pentru a crește sensibilitatea microfonului, pentru a permite interlocutorului de la telefon să vă audă vocea clar chiar dacă vorbiți în șoaptă.



Răspuns orice tastă (Meniu 9.7)

Utilizați acest meniu pentru a prelua un apel primit apăsând orice tastă, exceptând []. Când această opțiune este setată pe **Dezactivat**, pentru a răspunde la un apel trebuie să apăsați <Accept> sau [].

Clapetă activă (Meniu 9.8)

Utilizați acest meniu pentru a prelua un apel primit prin deschiderea telefonului.

Taste laterale (Meniu 9.9)

Utilizați acest meniu pentru a seta dacă telefonul amuțește soneria de apel sau respinge un apel dacă țineți apăsat [ / ] când se primește un apel.

Activare infraroșu (Meniu 9.10)

Utilizați acest meniu pentru a activa portul în infraroșu al telefonului pentru a primi date de la alt dispozitiv compatibil IrDA.

Resetare (Meniu 9.11)

Utilizați acest meniu pentru a reseta separat setările telefonului și setările tonurilor. De asemenea, aveți posibilitatea să resetați simultan toate setările din telefon.

1. Apăsați **<Select.>** pentru a selecta categoriile de setări de reinițializat.
2. Apăsați **<Da>**.
3. Introduceți parola telefonului și apăsați **<OK>**.

☒ Parola este prestabilită la **00000000**. Aveți posibilitatea să schimbați această parolă. ► p. 65

Rezolvarea problemelor

Ajutor și cerințe personale

Pentru a economisi timpul și cheltuielile aferente unui apel inutil la service, efectuați verificările simple din această secțiune înainte de a lua legătura cu un profesionist de service.

Când porniți telefonul, este posibil să apară următoarele mesaje:

"Introduceți SIM"

- Asigurați-vă dacă este corect instalată cartela SIM.

"Introduceți parola"

- A fost activată funcția de blocare automată. Înainte de a utiliza telefonul, este necesar să introduceți parola telefonului.

"Introduceți PIN"

- Utilizați telefonul pentru prima dată. Este necesar să introduceți codul PIN, primit împreună cu cartela SIM.
- Este activată caracteristica Verificare PIN. La fiecare pornire a telefonului, trebuie introdus codul PIN. Pentru a dezactiva această funcție, utilizați meniul **Verificare PIN**.

"Introduceți PUK"

- Codul PIN a fost introdus greșit de trei ori la rând și cartela SIM este acum blocată. Introduceți codul PUK, pe care vi l-a dat furnizorul de servicii.

Se afișează "Nu există rețea.", "Eroare de rețea" sau "Neefectuat"

- S-a pierdut conexiunea la rețea. Este posibil să vă aflați într-o zonă cu semnal slab. Deplasați-vă și încercați din nou.
- Încercați să accesați o opțiune pentru care nu aveți abonament la furnizorul de servicii. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ați introdus un număr, dar acesta nu a fost format

- Asigurați-vă că ați apăsăat [↵].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat o opțiune de blocare a apelurilor efectuate.

Correspondentul dvs. nu vă poate contacta

- Asigurați-vă că telefonul este pornit. ([📞] apăsat pentru mai mult de o secundă.)
- Asigurați-vă că accesați rețeaua corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat o opțiune de blocare a apelurilor primite.

Correspondentul dvs. nu vă poate auzi

- Asigurați-vă că ați oprit microfonul.
- Asigurați-vă că țineți telefonul suficient de aproape de gură. Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

Telefonul începe să emită sunete scurte, iar pe ecran apare cu intermitență mesajul "Baterie descărcată"

- Bateria nu este suficient încărcată. Reîncărcați bateria.

Calitatea audio a apelului este slabă

- Verificați pe afișaj indicatorul de putere a semnalului (📶). Numărul de bare indică puterea semnalului de la puternic (📶) până la slab (📶).
- Încercați să mișcați puțin telefonul sau să vă apropiați de fereastră, dacă vă aflați într-o clădire.

Nu se formează nici un număr, atunci când reapelați o intrare din Contacte

- Utilizați meniul **Căutare nume** pentru a avea siguranța că numărul a fost stocat corect.
- Stocați din nou numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.

- Curățați bornele de încărcare cu o cârpă moale și curată, atât pe telefon, cât și pe baterie.

Dacă îndrumările de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați:

- Modelul și seria telefonului
- Detaliile privind garanția
- Descrierea clară a problemei

Apoi contactați distribuitorul local sau reprezentanța Samsung de servicii post-vânzări.

Informații importante pentru sănătate și siguranță

Informații privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplinește cerințele Uniunii Europene (UE) în privința expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emițător-receptor radio. Este proiectat și produs astfel încât să nu depășească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvență (RF). Aceste limite fac parte din principiile directoare și stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populație. Principiile directoare au fost stabilite de organizații independente prin evaluarea minuțioasă, periodică a studiilor științifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanțială, creată pentru siguranța tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg*.

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,889 W/kg.

Testele SAR se efectuează utilizând poziții standard de operare, cu telefonul emițând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de țesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranță substanțial, pentru protecția suplimentară a persoanelor și pentru a ține cont de orice variații în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare și de banda rețelei.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerință esențială, protecția sănătății și siguranța utilizatorului și a oricărei alte persoane.

Precauții la utilizarea bateriilor

- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.
- Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizați telefonul lângă o stație de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină putere, iar timpii de convorbire și de așteptare sunt mult influențați de puterea semnalului pe rețeaua celulară și de parametrii stabiliți de operatorul rețelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria și de tipul bateriei și al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul de convorbire și timpul de așteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpărați o baterie nouă.

- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.
- Utilizați numai baterii originale Samsung, și reîncărcați bateria numai cu încărcătoare originale Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcționare.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsați bateria în locuri călduroase sau reci, cum ar fi în mașina dvs., vara sau iarna, deoarece veți reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Totdeauna încercați să mențineți bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcționare, chiar și atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0 °C (32 °F).
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + și – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțește beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să și-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, și opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca și în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului și pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuși, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil și stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio). Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe.

Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații.

Opriti-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificați vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituții cu afișaje de interdicție

Opriti-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituțiilor în care există afișe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriti-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie și conformați-vă tuturor indicatoarelor și instrucțiunilor. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiți să-și oprească telefoanele mobile la benzinării sau stații de service cu puncte de realimentare. Reamintim utilizatorilor să respecte restricțiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare și distribuire combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operațiuni de detonare a încărcăturilor explozive.

Zonele cu atmosferă potențial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punțile inferioare ale navelor, instalațiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conține gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metalice, precum și orice altă zonă în care în mod normal ați fi avertizat să opriți motorul mașinii.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcționează utilizând semnalele radio, rețelele radio și de linii interurbane precum și funcțiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condițiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazați numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanță majoră (urgențe medicale, de exemplu).

Rețineți, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis și într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgență pe toate rețelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de rețea și/sau facilități ale telefonului sunt în uz. Verificați cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență, procedați după cum urmează:

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de urgență pentru locația dvs. curentă. Numerele de urgență variază în funcție de locație.
3. Apăsați [↶].

Dacă anumite facilități sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivați aceste facilități. Consultați acest ghid și pe furnizorul dvs. local de servicii.

Alte informații importante privind siguranța

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operațiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase și anulează garanția asupra aparatului.
- Verificați cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat și funcționează corespunzător.
- Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

- Pentru vehiculele echipate cu airbag, rețineți că un airbag se umflă cu foarte multă forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafața de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar air bag-ul se umflă, pot rezulta răniuri serioase.
- Opriți telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.
- Dacă aceste instrucțiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracțiunea, fie acea persoană poate fi acționată în judecată, fie ambele.

Întreținerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți obligațiile cerute de acordul de garanție și să vă bucurați mulți ani de telefon.

- Nu lăsați în locuri accesibile copiilor mici sau animalelor de casă telefonul, componentele sau accesoriile acestuia. Este posibil ca aceștia să le deterioreze din greșeală sau să înhită piesele mici.

- Mențineți telefonul uscat. Precipitațiile, umiditatea și lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul dacă aveți mâna umedă. În caz contrar, vă puteți provoca un șoc electric sau puteți deteriora telefonul.
- Nu utilizați și nu depozitați telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mișcare se pot deteriora.
- Nu depozitați telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a componentelor electronice, pot deteriora bateriile și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitați telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzește până la temperatura normală de funcționare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuțele cu circuite electronice.
- Nu scăpați telefonul pe jos, nu îl ciocăniți și nu îl scuturați. Manipularea brutală poate distruge plăcuțele de circuite din interior.

- Nu utilizați substanțe chimice dure, solvenți sau detergenți puternici, pentru curățarea telefonului. Ștergeți-l cu o lavetă moale, ușor umezită într-o soluție de apă cu săpun neutru.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca componentele mobile ale aparatului și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Nu introduceți și nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.
- Când telefonul sau bateria se umezesc, eticheta care indică deteriorare în prezența apei își schimbă culoarea. În acest caz, repararea telefonului nu mai este acoperită de garanția producătorului, chiar dacă perioada de garanție pentru telefonul dvs. nu a expirat.
- Dacă telefonul are un bliț sau un indicator luminos, nu îl utilizați prea aproape de ochii oamenilor sau animalelor. Aceasta poate să dăuneze ochilor.
- Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul și pot încălca reglementările în privința aparaturii radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. și, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

Index

A

Agendă telefon
 adăugare • 29
 apelare rapidă • 30
 copiere • 29
 editare • 29
 găsire • 28
 opțiuni • 29
 ștergere • 29
Alarmă • 56
Apel cu mai mulți participanți • 27
Apel în așteptare • 35
Apelare rapidă • 30
Apeluri
 blocare • 35
 efectuate • 24
 preluare • 25
 punere în așteptare • 27
 reapelare • 24
 redirecționare • 34
 respingere • 25
 transferare • 28
 în așteptare • 26, 35
Apeluri de urgență • 74
Apeluri efectuate • 33

Apeluri internaționale • 24
Apeluri primite • 33

B

Baterie
 indicator descărcare • 8
 precauții • 70
 încărcare • 7
Blocare
 cartelă SIM • 65
 telefon • 65
Blocare, apeluri • 35

C

Calculator • 58
Calendar • 54
Cameră foto • 60
Caractere, introducere • 21
Cartelă SIM
 blocare • 65
 introducere • 7
Clapetă activă • 66
Claritate voce, caracteristică • 66
Confidențial • 65
Convertor • 58

Cost apel • 33
Cronometru • 59

D

Data, setare • 56
Divertisment • 46
Durată apel • 33
Durată lumină de fundal, setare • 64

E

Ecran
 contrast • 64
 limbă • 64
 lumină fundal, setare • 64
 pictograme • 10
 setări • 63

F

Fotografie
 fotografiere • 60
 vizualizare • 50

I

Identitate apelant • 36
Imagine de fundal • 63
Imagine fundal • 63

Imagini, descărcate • 50
Indicator baterie descărcată • 8
Internet • 46

J

Jocuri • 51

L

Limbă, selectare • 64
Linie activă • 36
Listă apeluri
 efectuate • 33
 pierdute • 32
 primite • 33
Lumină serviciu • 64

M

Memento la minut • 37
Mesaj de salut • 64
Mesaje
 informare • 44
 mesagerie vocală • 43
 MMS • 40
 salut • 64
 server • 43
 SMS • 38

Mesaje Info • 44
 Mesaje informare • 44
 Mesaje MMS
 creare/trimitere • 40
 vizualizare • 41, 42
 ștergere • 41, 42, 43
 Mesaje primite
 MMS • 41
 SMS • 39
 Mesaje SMS
 creare/trimitere • 38
 vizualizare • 39
 ștergere • 39, 40
 Mesaje trimise • 39, 42
 Mod ABC, introducere text • 21
 mod FDN (Număr de apelare fixată)
 • 66
 Modul silențios
 introducere • 12
 setare • 37
 modul T9, introducere text • 22
N
 Navigator Web
 acces • 46
 favorite • 48
 Navigator, Web • 46

Note vocale
 redare • 57
 setare • 58
 înregistrare • 57
 ștergere • 58
 Nume
 căutare • 28
 introducere • 21
 Numărătoare inversă • 59
O
 Oră, setare • 56
P
 Parolă
 blocare apeluri • 35
 telefon • 65
 Pictograme, descriere • 10
 PIN, schimbare • 65
 PIN2, schimbare • 66
 Pornire/oprire
 microfon • 27
 telefon • 8
 Port în infraroșu, activare • 66
 Preluare
 al doilea apel • 26
 apel • 25

Primate, mesaje
 MMS • 41
 SMS • 39
 Probleme, rezolvare • 67
 Punere în așteptare, apel • 27
R
 Radio FM • 52
 Rapoarte livrare, mesaj • 44
 Reapelare
 automată • 66
 manuală • 24
 Reapelare automată • 66
 Redirecționare, apeluri • 34
 Resetare telefon • 67
 Roaming • 35
 Răspuns cu orice tastă • 66
S
 Securitate, apeluri • 65
 Selectare bandă • 36
 Selectare rețea • 35
 Server de mesagerie vocală • 43,
 44
 Servicii rețea • 34
 Setări tonuri • 36
 Siguranța în trafic • 71

Siguranță
 Informații • 69
 informații • 69
 Sonerie
 apeluri primite • 36
 mesaje • 37
 Sunete, descărcate • 50
 Sănătate și siguranță • 69
T
 Telefon
 blocare • 65
 despachetare • 6
 ecran • 10
 parolă • 65
 pictograme • 10
 pornire/oprire • 8
 resetare • 67
 întreținerea aparatului • 75
 Text, introducere • 21
 Ton de conectare • 37
 Ton mesaj • 37
 Ton pornit/oprit • 37
 Tonuri DTMF, trimitere • 27
 Tonuri tastatură
 pornire/oprire tonuri • 27
 selectare • 37
 volum • 37

Trimise, mesaje

MMS • 42

SMS • 39

U

Ultimul număr, reapelare • 24

Y

Ștergere

date din calendar • 55

listă apeluri • 32, 33

MMS • 40, 41, 42

SMS • 39, 40

Declarație de conformitate (R&TTE)

Pentru produsul următor:

GSM 900/1800/GSM1900

Telefon celular portabil

(Descriere produs)

SGH-X650

(Nume model)

Fabricat la:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nume fabrică, adresă*)

Produsul la care face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Rețea : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei EC 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, produsul Produsul Produsul la care se face referire în art. 10 și este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168


Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

**și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 03. 14

(locul și data emiterii)

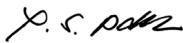

Yong-Sang Park / S. Manager

(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.